

UPPÅTVIND



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4
Français	6
Español	8

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Read all instructions before using the product.

DANGER

To reduce the risk of electric shock: Always unplug this product from the electrical outlet before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons, do not use this fan with any Solid-State speed control device.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved by a person responsible for their safety. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Electricity safety

- Do not use a damaged power plug or loose electrical outlet.
- Do not move the product by pulling the power cord.
- To prevent the power cord from being damaged or deformed, do not forcibly bend it or run it under a heavy object.
- If the electrical outlet is wet, carefully unplug the product and allow the electrical outlet to completely dry before subsequent use.
- Do not handle the power plug with a wet hand.
- Do not plug in and unplug the power plug repeatedly.
- Unplug the product before inspection or parts replacement.
- Remove any dust or water from the power plug.
- Unplug the product if it is not to be used for a long time.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not attempt to repair or modify the power cord.
- This product shall only be used together with the included power supply unit.
- If any part is damaged, the product should not be used.

Installation safety

- The product is only intended for household use under normal operating conditions.
- Do not install the air purifier near a heating device.
- Do not use the product in wet environments or in environments with high humidity, such as the bathroom or in a room with great variations in temperature.
- Leave at least 30 cm of free space around the product.
- Do not use the product in areas where flammable gases or combustible materials are used or stored.
- Do not exert excessive force or subject the product to bumps and bangs.
- Install the product so that no obstacles around the product block the circulation of air.

Operation safety

- Never place the product in water.
- Do not disassemble, repair or modify the product.
- Unplug the product before you clean it.
- If the air purifier produces a strange noise, burning smell or smoke, immediately remove the power plug from the electrical outlet and call our Customer support.
- Do not spray any flammable materials into the air inlet.
- Do not stick fingers or foreign objects into the air inlet or outlet.

- Replace the filter with a new one according to filter replacement cycles. Product performance may otherwise deteriorate.
- Do not push or lean against this product since it may tip over and cause physical injury or product malfunction.

Care Instructions

Unplug the product before cleaning. To clean the product, wipe with a soft moistened cloth. Use another soft, dry cloth to wipe dry. Vacuum-clean the pre-filter regularly.




Note!

Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.

Fan speed control


The fan can be set to 3 different speeds by pressing the power button multiple times.

A long press will turn the air purifier OFF regardless of current speed level. The LED lamp's brightness indicates the chosen speed level.

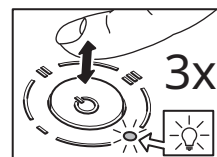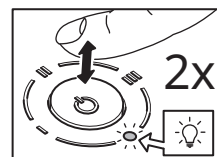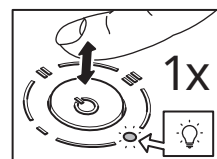

Filter replacement

When replacing the filter, it is essential that the user proceeds as follows:

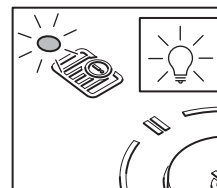


A LED light on the control panel indicates when you should check your filters.

Warning!

The power supply cord must be disconnected during filter replacement!

1. Disconnect the power and wait until the fan has stopped.
2. Remove the pre-filter by the finger indent. Clean the pre-filter with a vacuum cleaner or with water depending on how dirty it is.
3. Remove the particle filter and handle the used filter carefully, dispose of the filter in accordance with local environmental regulations in your country.
4. Clean inside, removing all dust and dirt.

5. Reconnect the power supply cord.
6. Press and hold the RESET button for 3 seconds. The reset initialises the filter replacement cycle counter.

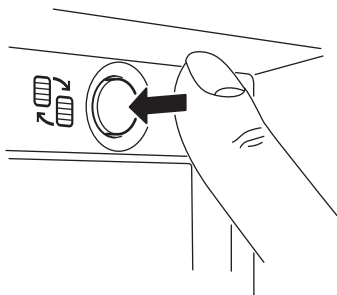

7. Insert the new particle filter.
8. Fix the pre-filter in place.

- Wash your hands thoroughly after replacing the filter.

Technical specifications

Model: UPPÅTVIND air purifier

Type: E2111

Input: 24.0V DC, 0.8 A, 19.0W

Dimensions:

280 x 225 x 125 mm (HxWxD)

Weight: 1.6 kg

Filter: Filter for particle removal.

- Operational temperature:
10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F).
 - Humidity when operational:
10-60% RH
- (Recommended operational humidity: 40-60% RH)

Technical data PSU

Type: ICPSW24-19-1

ICPSW24-19-1A

Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.4A

Output: 24.0V DC, 0.8 A, Max 19.0W

Indoor use only

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

Filter cleaning and replacement cycles

Filter	cycles	method
Pre-filter	Every 2~4 weeks	Cleaning
Particle filter	Every 6 months	Replacement

* The recommended filter replacement cycles may differ depending on the operating environment.

Run modes with filter for particle removal.

Level	Noise (Spl)	CADR	Power
I	31 dB(A)	31 m³/h	2.4W
II	47 dB(A)	60 m³/h	4.5W
III	55 dB(A)	95 m³/h	8.0W

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Lire toutes les consignes avant la première utilisation du produit.

DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique : Toujours débrancher ce produit avant de le nettoyer.

DANGER

Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissances, si ces personnes ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne peuvent être effectués par des enfants sans surveillance.

CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR UN FUTUR USAGE.

Sécurité électrique

- Ne pas utiliser une prise électrique endommagée ou une prise de courant desserrée.
- Ne pas déplacer le produit en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas plier ou faire passer le cordon d'alimentation sous un objet lourd pour ne pas l'endommager ou le déformer.
- Si la prise électrique est mouillée, débranchez soigneusement le produit et laissez la prise sécher complètement avant de la réutiliser.
- Ne touchez pas une prise électrique avec des mains mouillées.
- Ne pas brancher et débrancher la prise de façon répétée.
- Débranchez le produit avant toute inspection ou remplacement de pièces.
- Le cas échéant, enlevez la poussière ou l'eau de la prise électrique.
- Débranchez le produit s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou toute autre personne qualifiée, afin de prévenir tout danger.
- N'essayez jamais de réparer ou d'apporter des modifications au cordon d'alimentation.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni.
- Le produit ne doit pas être utilisé si une pièce est endommagée.

Consignes d'installation

- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique, dans des conditions de fonctionnement normales.
- Le purificateur d'air ne doit pas être installé à proximité d'un appareil de chauffage.
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans des environnements humides ou dont le taux d'humidité est élevé, tels qu'une salle de bain ou une pièce dans laquelle il y a d'importantes variations de température.
- Laissez un espace libre d'au moins 30 cm autour du produit.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits où des gaz inflammables ou des matériaux combustibles sont utilisés ou stockés.
- N'exercez pas de pression excessive sur le produit et ne l'exposez pas à des chocs.
- Installez le produit de telle manière qu'aucun obstacle autour de lui n'empêche la circulation de l'air.

Sécurité de fonctionnement

- Ne mettez jamais le produit dans l'eau.
- Ne jamais démonter, réparer ou modifier le produit.

- Débranchez systématiquement le produit avant de le nettoyer.
- Si le purificateur d'air émet des sons étranges, dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, retirez immédiatement la prise électrique de la prise de courant et appelez notre service après-vente.
- Ne pulvérisez aucun matériau inflammable dans l'entrée d'air.
- Ne pas placer les doigts ou des corps étrangers dans l'entrée ou la sortie d'air.
- Remplacez le filtre par un filtre neuf selon les intervalles de remplacement prévus. Le non-respect de cette consigne pourrait diminuer les performances du produit.
- Ne pas pousser ou vous appuyer contre le produit car il pourrait basculer et provoquer des blessures physiques ou un dysfonctionnement du produit.

Instructions d'entretien




Débranchez systématiquement le produit avant de le nettoyer. Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon doux et humide. Utilisez un autre chiffon doux et sec pour le sécher. Nettoyez régulièrement le pré-filtre à l'aide d'un aspirateur.

Remarque !

N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ni de solvants chimiques, car ils peuvent endommager le produit.


Commande des vitesses

Le ventilateur peut être réglé sur 3 vitesses différentes en appuyant plusieurs fois sur le bouton d'alimentation. Une pression prolongée éteint le purificateur d'air, quel que soit le niveau de vitesse en cours. L'intensité de la LED indique le niveau de vitesse sélectionné.

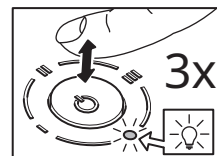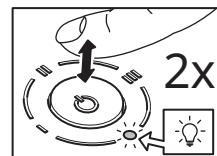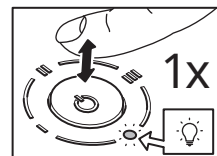

Changement de filtre

Respectez la procédure suivante pour changer un filtre :

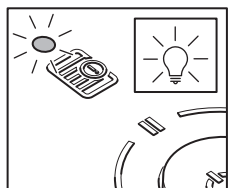


Un voyant LED sur le panneau de commande indique que vous devez vérifier les filtres.

Avertissement !

Le cordon d'alimentation doit être débranché avant tout changement de filtre !

1. Désactivez l'alimentation et attendez que le ventilateur s'arrête.
2. Dégagez le pré-filtre en utilisant l'encoche prévue. Nettoyez-le avec un aspirateur ou de l'eau, en fonction de son état de saleté.
3. Retirez le filtre à particules et manipulez le filtre usagé avec précaution, jetez-le conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur dans votre pays.
4. Nettoyez l'intérieur, en enlevant toute la poussière et la saleté.
5. Rebranchez le cordon d'alimentation.
6. Appuyez sur le bouton RESET (réinitialisation) pendant 3 secondes. La réinitialisation permet de remettre à zéro le compteur de changement de filtre.

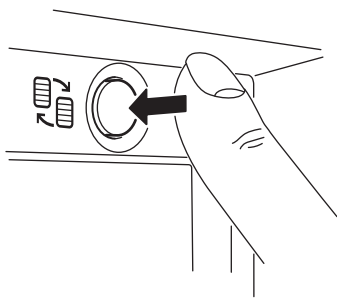

7. Insérez le nouveau filtre à particules.
8. Fixez le pré-filtre.

- Lavez-vous soigneusement les mains après avoir changé le filtre.

Nettoyage du filtre et intervalles de remplacement

Filtre	intervalles	méthode
Pré-filtre	Toutes les 2 à 4 semaines	Nettoyage
Filtre à particules	Tous les 6 mois	Remplacement

* Les intervalles de remplacement du filtre recommandés peuvent changer en fonction de l'environnement d'exploitation.

Modes de fonctionnement avec filtre pour l'élimination des particules.

Niveau	Bruit (Spl)	Débit d'air purifié	Alimentation
I	31 dB(A)	31 m³/h	2.4 W
II	47 dB(A)	60 m³/h	4.5 W
III	55 dB(A)	95 m³/h	8.0 W

Caractéristiques techniques

Modèle : Purificateur d'air UPPÅTVIND

Type : E2111

Entrée : 24.0V CC, 0.8 A, 19.0W

Dimensions :

280 x 225 x 125 mm (H x l x P)

Poids : 1,6 kg

Filtre :

Filtre d'élimination des particules.

- Température de service : de 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F).
- Humidité en service : 10 à 60 % HR (humidité en service recommandée : 40 à 60 % HR)

Caractéristiques techniques PSU

Type : ICPSW24-19-1

ICPSW24-19-1A

Entrée : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.4A

Sortie : 24.0V CC, 0.8A, Max. 19.0W

Utilisation en intérieur uniquement.

Fabricant : IKEA of Sweden AB

Adresse :

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE

Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la FCC.

Ce dispositif contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes à la ou aux normes RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

ATTENTION :

Tout changement ou modification apportés à cet appareil sans approbation expresse de la partie

responsable de la conformité peut rendre nulle la capacité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

REMARQUE :

Cet appareil a été testé et il est conforme aux exigences relatives aux appareils électroniques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces exigences sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cas d'une installation domestique.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si l'appareil n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Il est cependant impossible de garantir l'absence totale d'interférences d'une installation donnée. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception radio/télévision, ce qui peut-être déterminé en mettant successivement l'appareil sous tension et hors tension, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de remédier à ce problème en utilisant l'une des procédures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Contacter votre revendeur ou tout technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Lee todas las instrucciones antes de utilizar el product.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de electrocución: desenchufa siempre el producto de la toma de corriente antes de la limpieza.

ATENCIÓN

Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, electrocución o daños personales no utilices este ventilador con un dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con facultades mentales, físicas o sensoriales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, siempre que sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del mismo por personas responsables de su seguridad. Asegúrate de que los niños no juegan con este aparato. La limpieza y mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.

CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES PARA EL FUTURO.

Seguridad eléctrica

- No utilices un enchufe dañado o tomas de corriente mal conectadas.
- No tires del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- Para evitar que el cable de alimentación se dañe o se deforme, no lo dobles por la fuerza ni lo hagas pasar por debajo de un objeto pesado.
- Si la toma de corriente está mojada, desenchufa cuidadosamente el dispositivo y espera hasta que se seque por completo antes de volver a utilizarla.
- No manipules el enchufe con las manos mojadas.
- No conectes y desconectes el enchufe de forma repetida.
- Antes de inspeccionar o sustituir alguna pieza del producto, desenchúfalo de la corriente eléctrica.
- Limpia el polvo o el agua del enchufe.
- Desenchufa el producto si no lo vas a utilizar durante mucho tiempo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su personal de Atención al Cliente o personal cualificado para evitar peligros.
- No intentes reparar ni modificar el cable de alimentación.
- Solo debes utilizar el dispositivo con la fuente de alimentación incluida.
- No utilices el dispositivo si alguna de sus piezas está dañadas.

Seguridad durante la instalación

- Este dispositivo solo está destinado para su uso doméstico en condiciones normales de funcionamiento.
- No instales el purificador de aire cerca de un calefactor.
- No utilices el dispositivo en ambientes húmedos ni en ambientes con un alto índice de humedad como, por ejemplo, el baño, así como tampoco en una habitación con grandes variaciones de temperatura.
- Deja, al menos, 30 cm de espacio libre alrededor del dispositivo.
- No uses el dispositivo en áreas donde se utilicen o almacenen gases inflamables o materiales combustibles.
- No ejerzas fuerza excesiva ni sometas el dispositivo a golpes o sacudidas.
- Instala el dispositivo de modo que ningún obstáculo cercano bloquee la circulación del aire.

Seguridad operativa

- No coloques el dispositivo sobre una zona con agua.
- No desmontes, repares ni modifiques el dispositivo.
- Desenchufa el dispositivo antes de limpiarlo.
- Si el purificador de aire produce un ruido extraño, emite olor a quemado o humo, extrae de inmediato el enchufe de alimentación de la toma de corriente y ponte en contacto con

nuestro servicio de Atención al Cliente.

- No rocíes ningún material inflamable en la entrada de aire.
- No introduces los dedos ni objetos extraños en la entrada o salida de aire.
- Reemplaza el filtro por otro nuevo según los ciclos de sustitución recomendados. De lo contrario, el rendimiento del dispositivo puede verse afectado.
- No empujes ni te apoyes sobre el dispositivo, ya que podrías volcarlo y provocar lesiones físicas o estropearlo.

Instrucciones de cuidado

Desenchufa el dispositivo antes de limpiarlo.

Utiliza un paño suave y húmedo para limpiar el producto. Para secarlo, utiliza otro trapo suave y seco.

Aspira el prefiltro con regularidad.

¡Nota!




No utilices limpiadores abrasivos ni disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.

Control de velocidad del ventilador

El ventilador puede configurarse a 3 velocidades diferentes pulsando el botón de encendido varias veces.


Apaga el purificador de aire manteniendo pulsado el botón independientemente de la velocidad del ventilador.

La intensidad del indicador LED muestra la velocidad seleccionada.

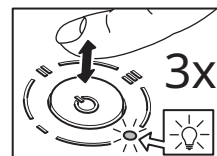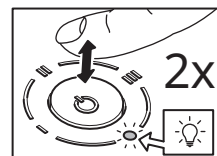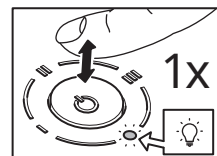

Sustitución de filtros

Cuando cambies el filtro, es importante que lleves a cabo los siguientes pasos:

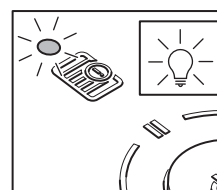

Una luz LED en el panel de control indica cuándo debes comprobar los filtros.


¡Advertencia!

¡Desconecta el cable de alimentación para cambiar el filtro!

1. Desconecta el dispositivo y espera hasta que el ventilador se detenga.
2. Extrae el prefiltro por la ranura para

el dedo. Limpia el prefiltro con una aspiradora o con agua, en función de lo sucio que esté.

3. Extrae el filtro de partículas y manipula el filtro usado con cuidado. Desecha el filtro de acuerdo con las normativas medioambientales locales de tu país.
4. Limpia el interior, y retira todo el polvo y la suciedad.
5. Vuelve a conectar el cable de alimentación.
6. Mantén pulsado el botón RESET durante 3 segundos. El restablecimiento reiniciará el contador del ciclo de sustitución del filtro.

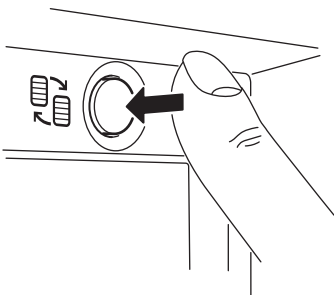

7. Introduce el nuevo filtro de partículas.
8. Coloca el prefiltro en su lugar.

- Lávate bien las manos después de reemplazar el filtro.

Specificaciones técnicas

Modelo: Purificador de aire UPPÅTVIND

Tipo: E2111

Entrada: 24.0V CC, 0.8A, 19.0W

Dimensiones:

280 x 225 x 125 mm

(Alto x Ancho x Fondo)

Peso: 1,6 kg

Filtro:

Filtro para la eliminación de partículas.

- Temperatura de funcionamiento: de 10 a 40 °C (50 °F a 104 °F).
- Humedad en funcionamiento: 10-60 % de HR

(Humedad recomendada durante el funcionamiento: 40-60 % de HR)

Datos técnicos PSU

Tipo: ICPSW24-19-1
ICPSW24-19-1A

Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0.4A

Salida: 24.0V CC, 0.8 A, Max. 19.0W

Uso exclusivo en interiores.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa de la FCC.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen las normas RSS de exención de licencia del Innovation Science and Economic Development Canada.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

ATENCIÓN:

Cualquier cambio o modificación que se realice en este aparato sin la aprobación expresa de la parte responsable de la conformidad puede anular la capacidad del usuario para utilizar el aparato.

NOTA:

Este equipo ha sido probado para comprobar que cumple los límites establecidos en los dispositivos digitales de Clase B, según el apartado 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto. Si el equipo produjera interferencias perjudiciales en la recepción de radio o TV, lo que se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente corregir dichas interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al vendedor o a un técnico cualificado de radio/TV.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Ciclos de limpieza y sustitución del filtro

Filtro	ciclos	método
Prefiltro	Cada 2-4 semanas	Limpieza
Filtro de partículas	Cada 6 meses	Sustitución

* Los ciclos recomendados de sustitución de filtro pueden variar en función del entorno de funcionamiento del dispositivo.

Modos de ejecución con filtro para la eliminación de partículas.

Nivel	Ruido (Spl)	CADR	Potencia
I	31 dB(A)	31 m³/h	2.4 W
II	47 dB(A)	60 m³/h	4.5 W
III	55 dB(A)	95 m³/h	8.0 W

MX

Importador/Distribuidor: IKEA Supply Mexico, S.A. de C.V., Calle Oriente 158, número 440, Piso 3, Local JD-01, Colonia Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de México. Tel. 55-8310-8310.

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este producto/Para uso Interior/ Consulte Especificaciones eléctricas en el etiquetado del producto.