



HAUGA

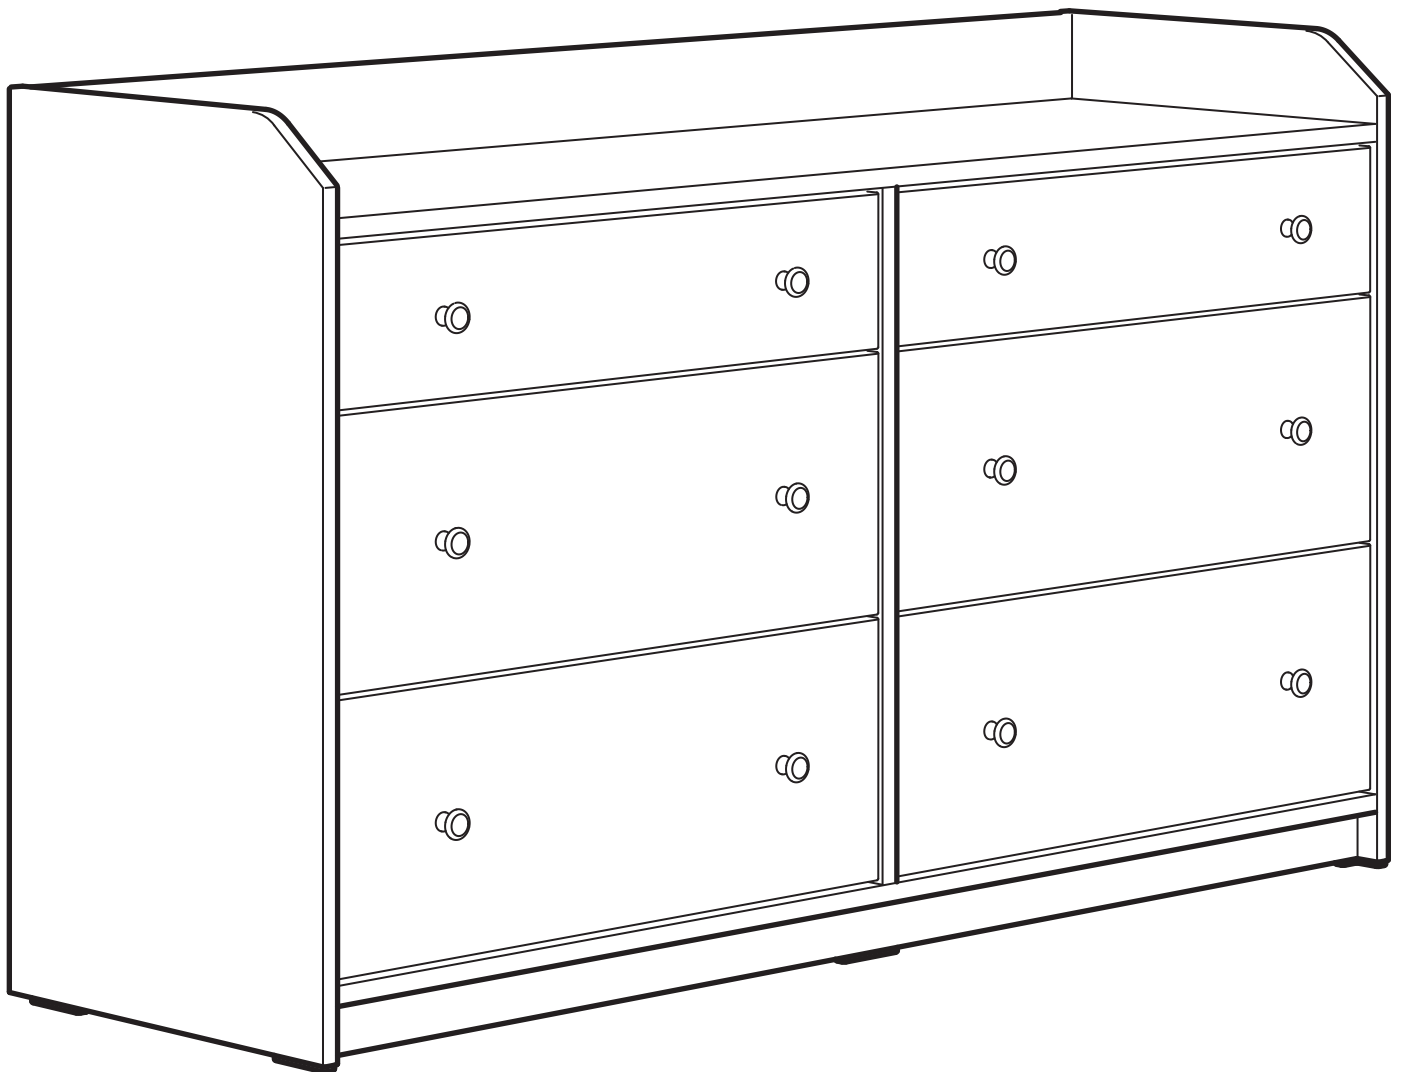

Design and Quality
IKEA of Sweden

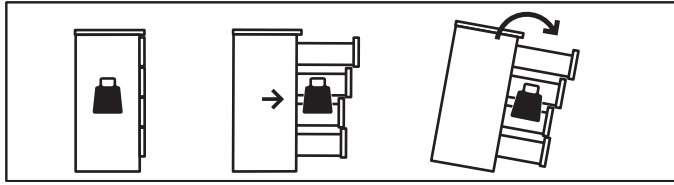

English

WARNING!

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION!

Enfants morts suite au basculement d'un meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :




- TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.





Español

¡ADVERTENCIA!


Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
- NUNCA instalar un TV sobre este producto.
- NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
- Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.

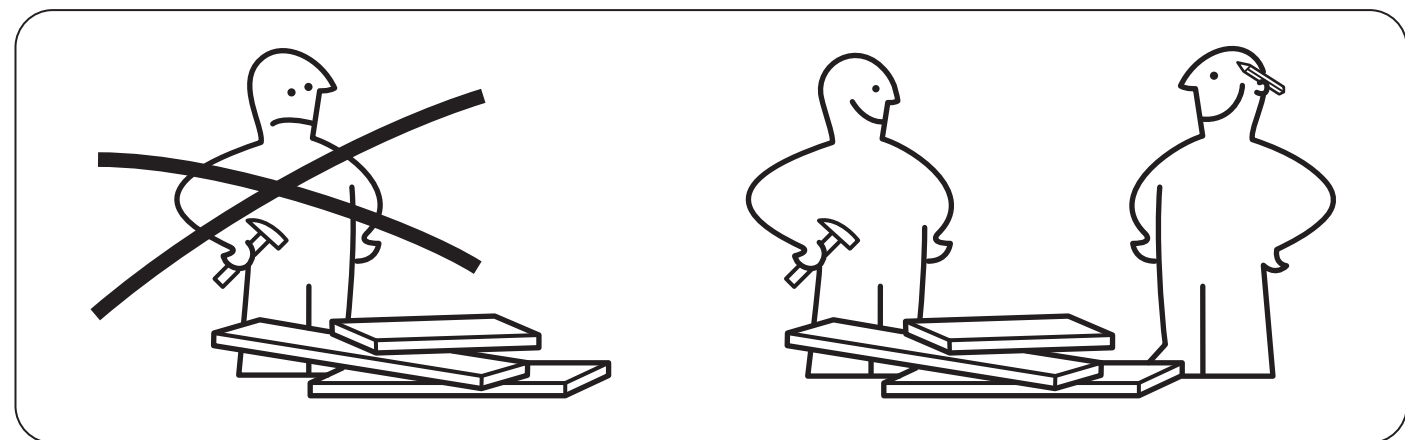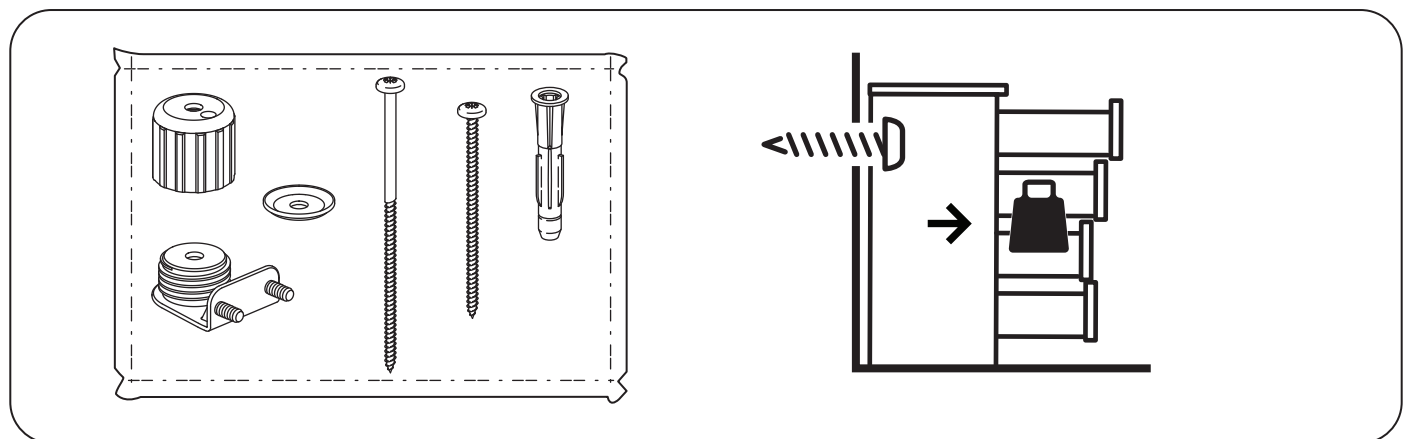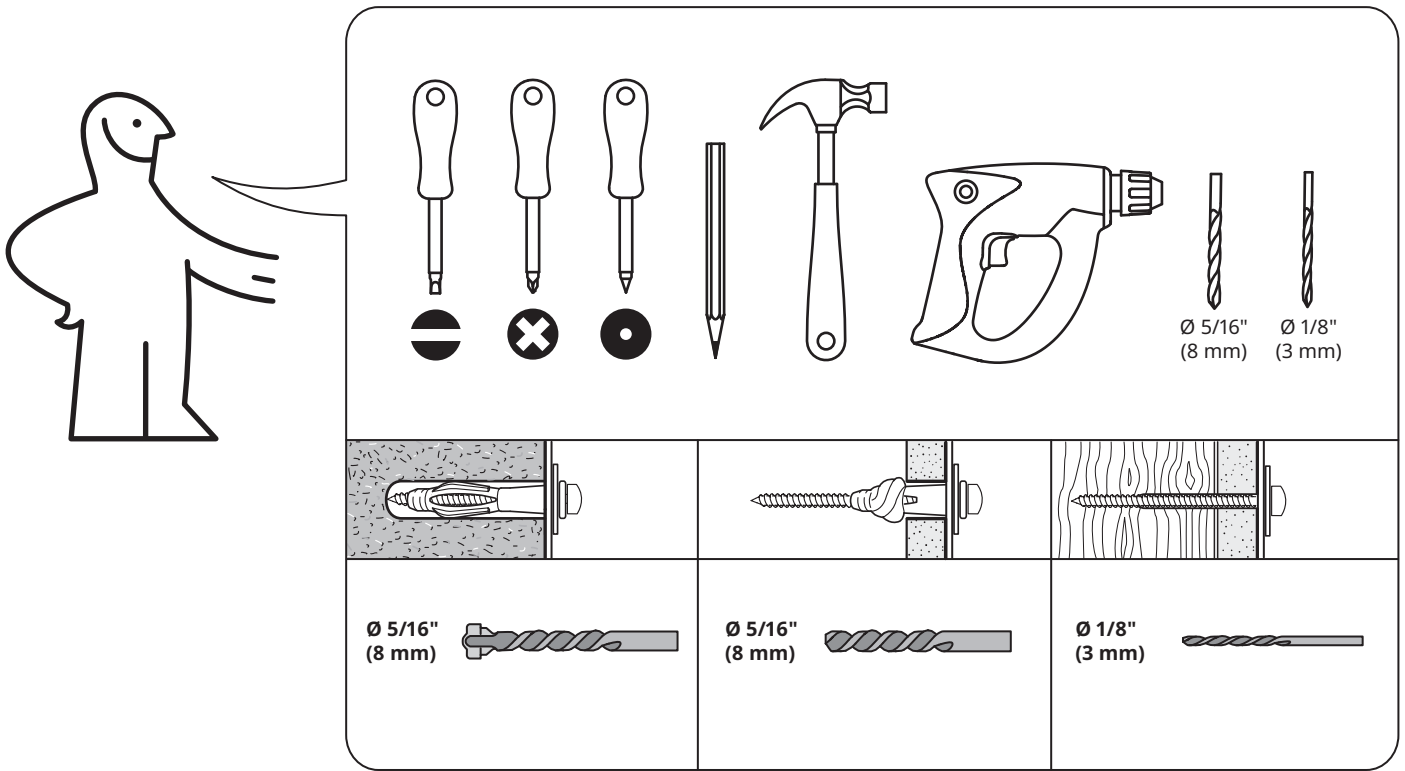


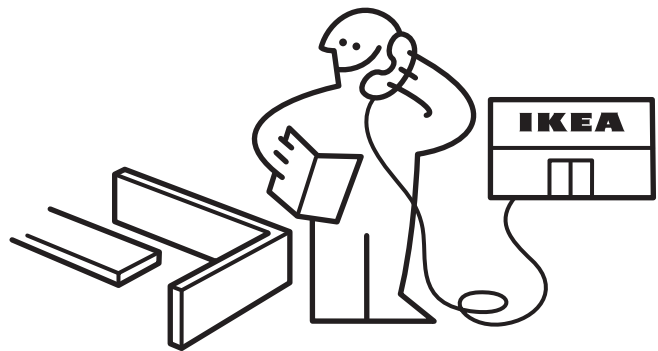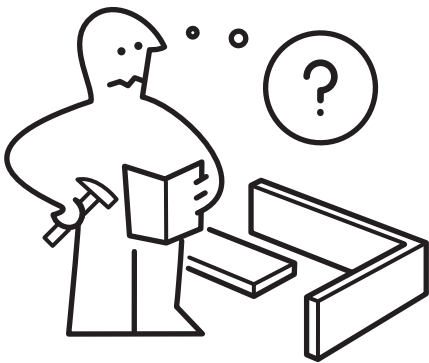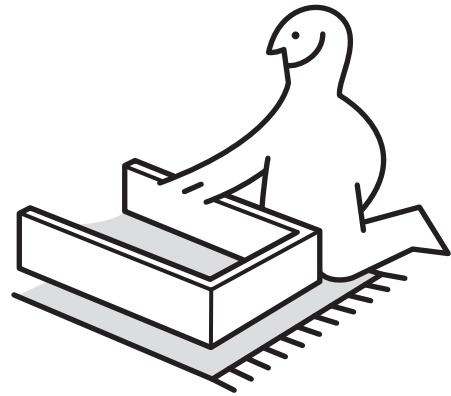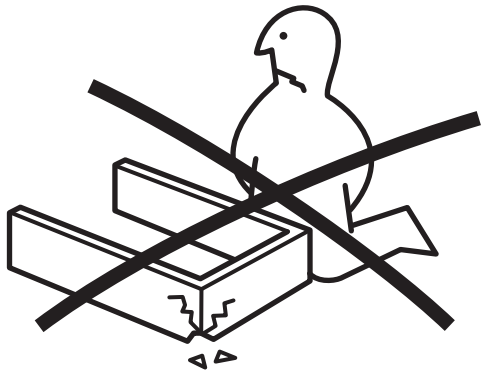

A




24x




12x




36x




24x




20x

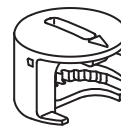

48x

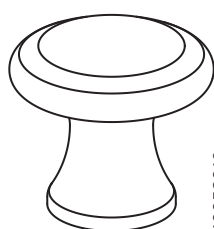


12x

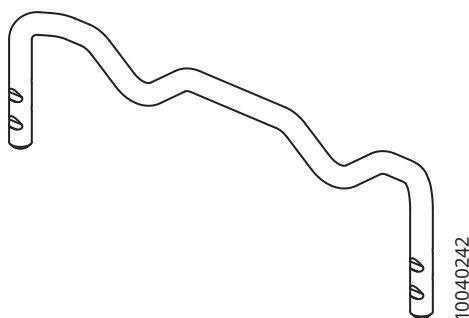

6x




1



151706
151708

14x




151705
151707

14x




146114

36x

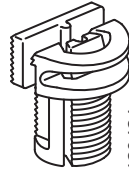

139434
139456

6x

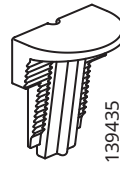


139435
139457

6x




101345

14x

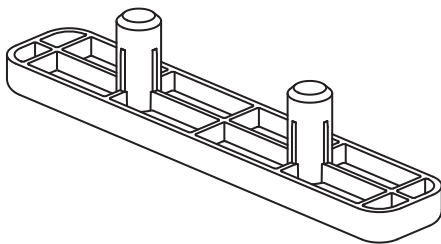


153548
158568

2x

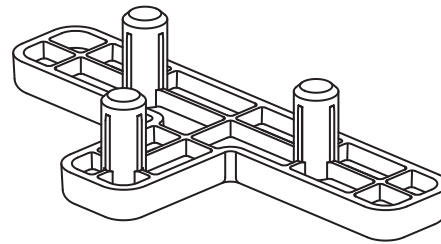

10040039
10051022

4x

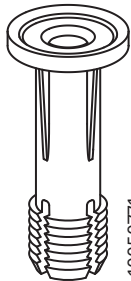

10050771


2x



10050769


2x



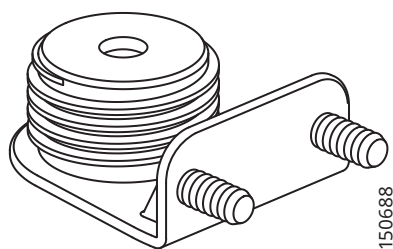

150688

2x

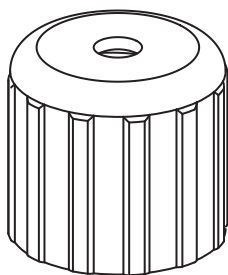


150689

2x




147968

2x




158469

2x



121714

2x

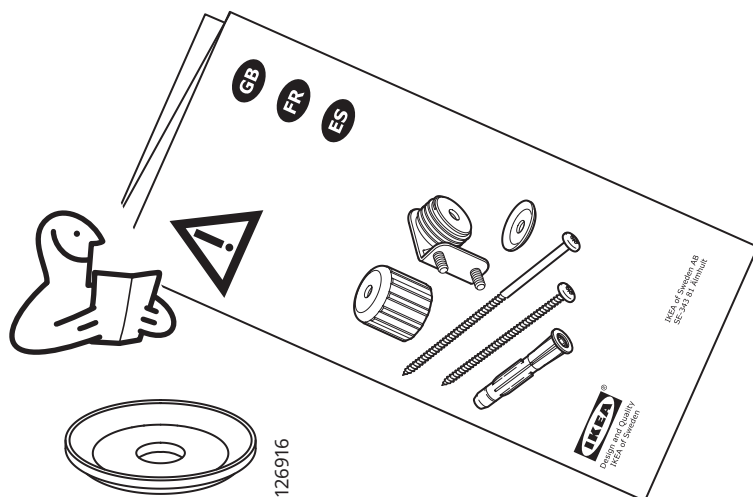


126916

2x





17

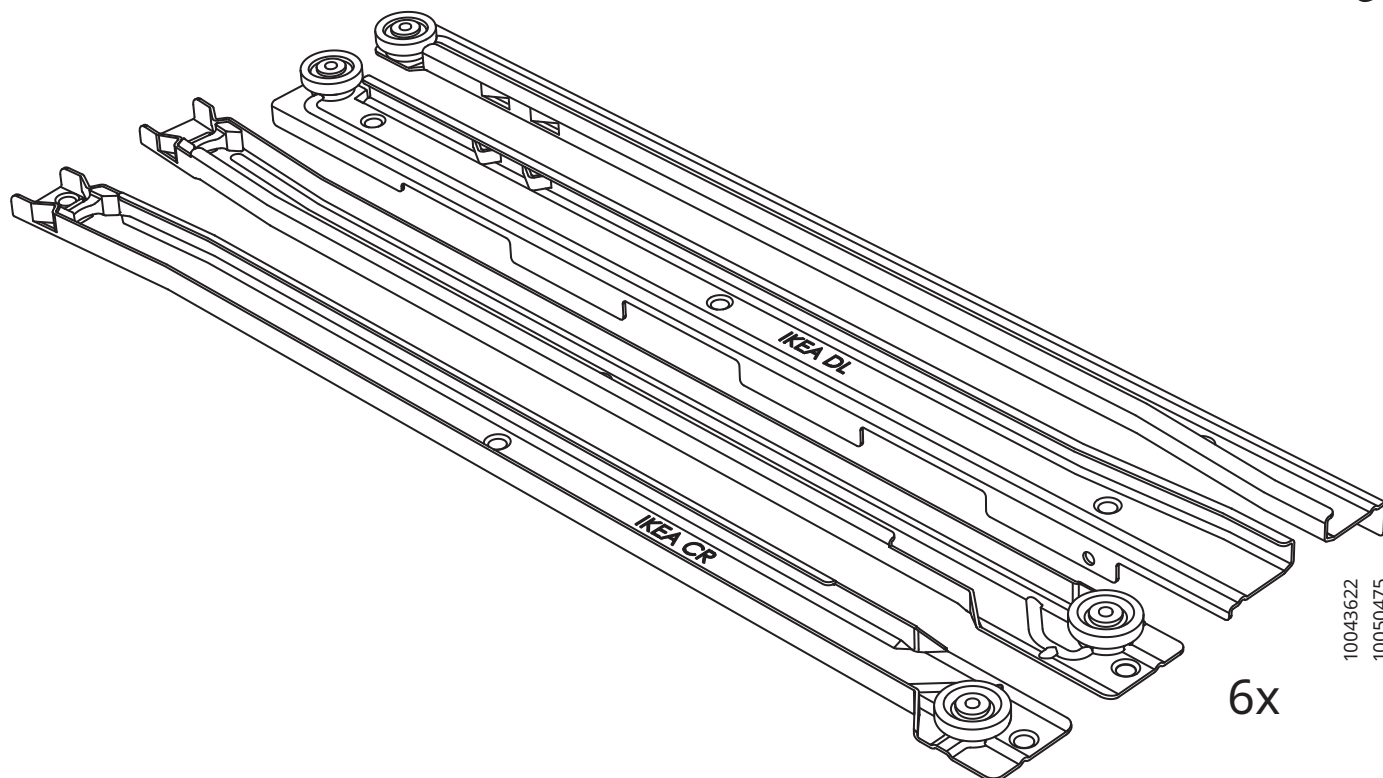


6x

10043622
10050475


1

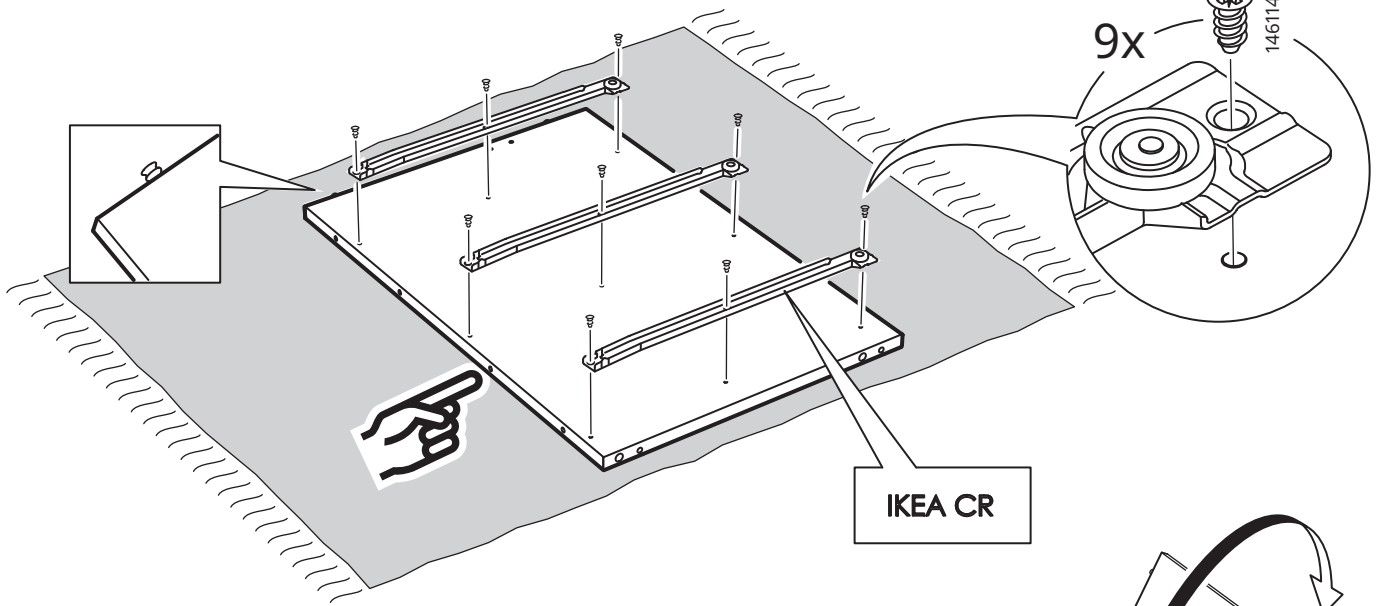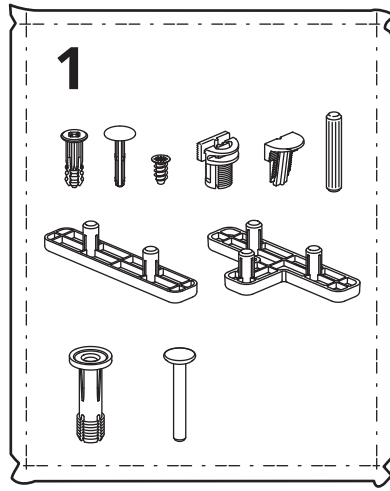


2

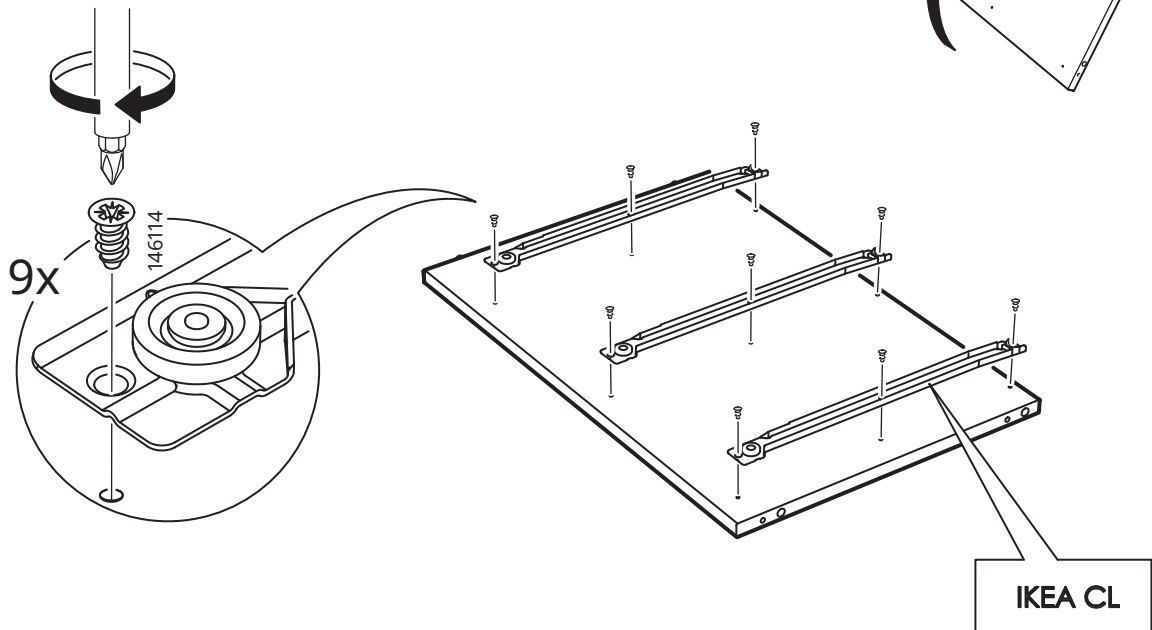


3

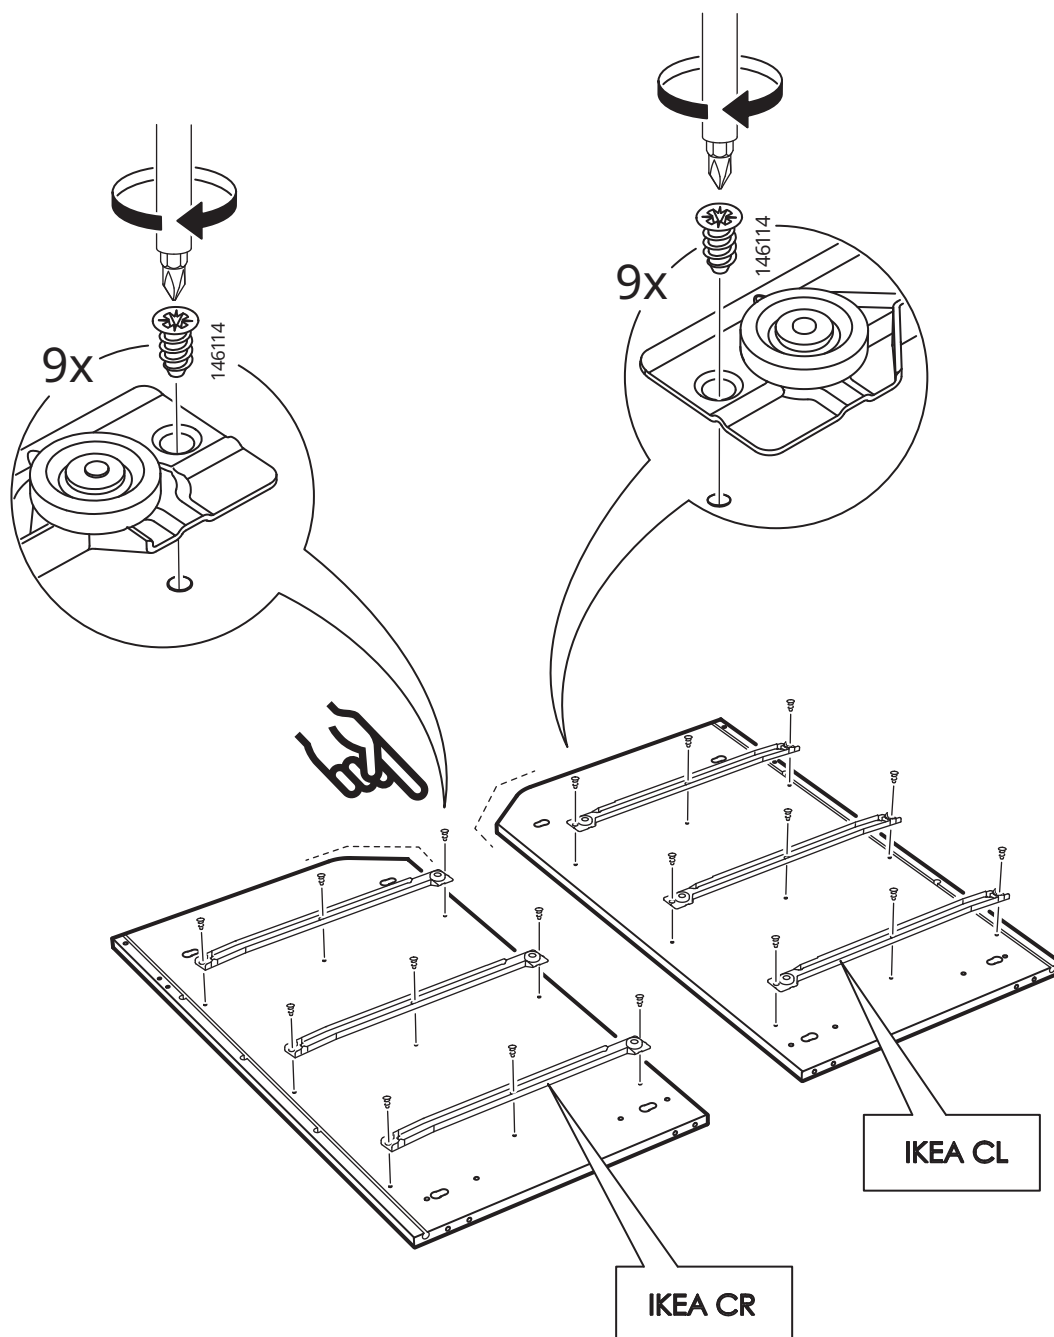


4

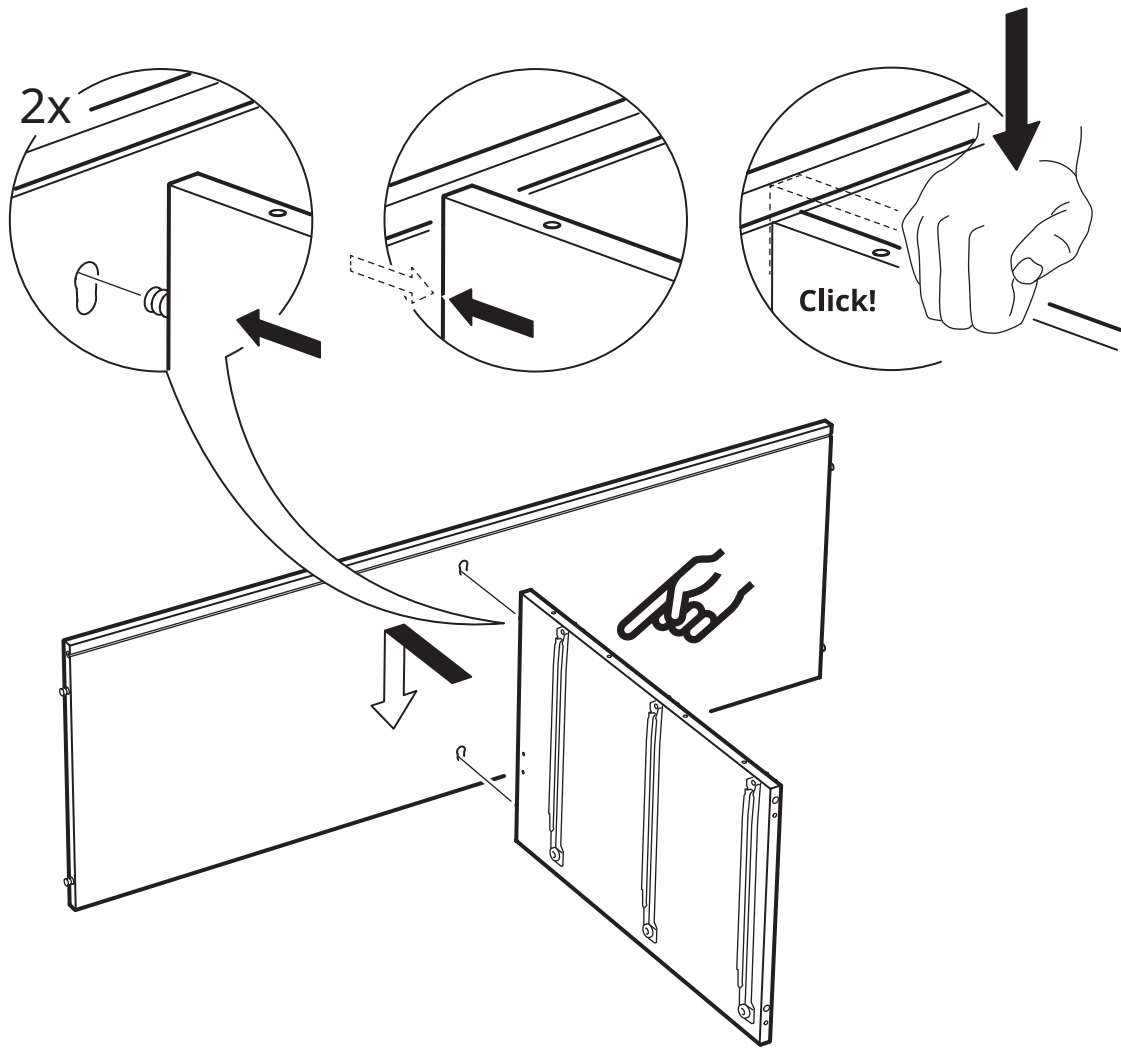


5

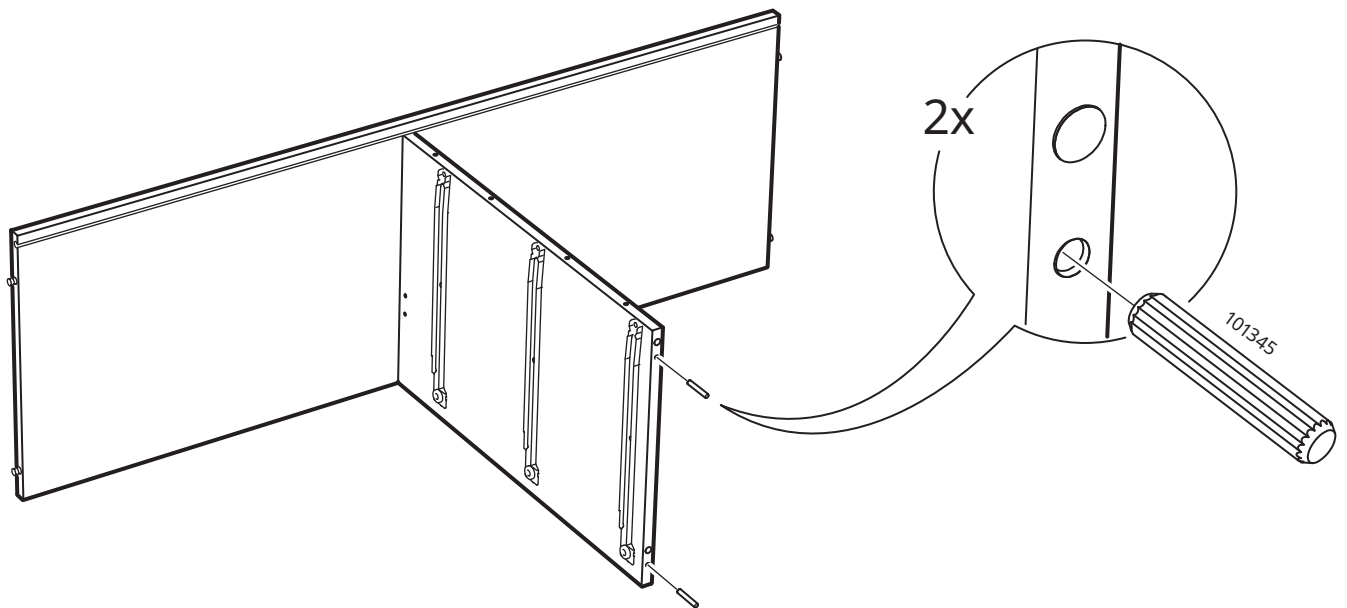


6

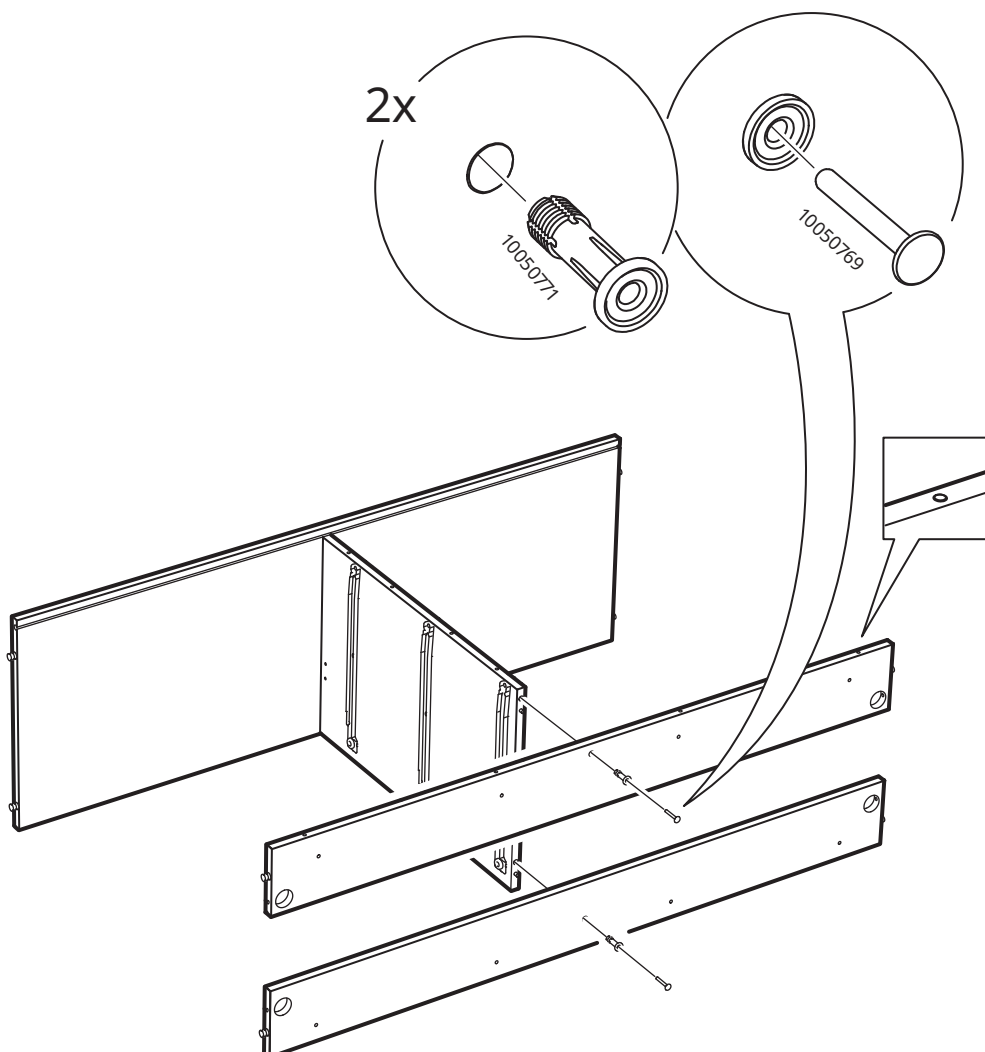



7

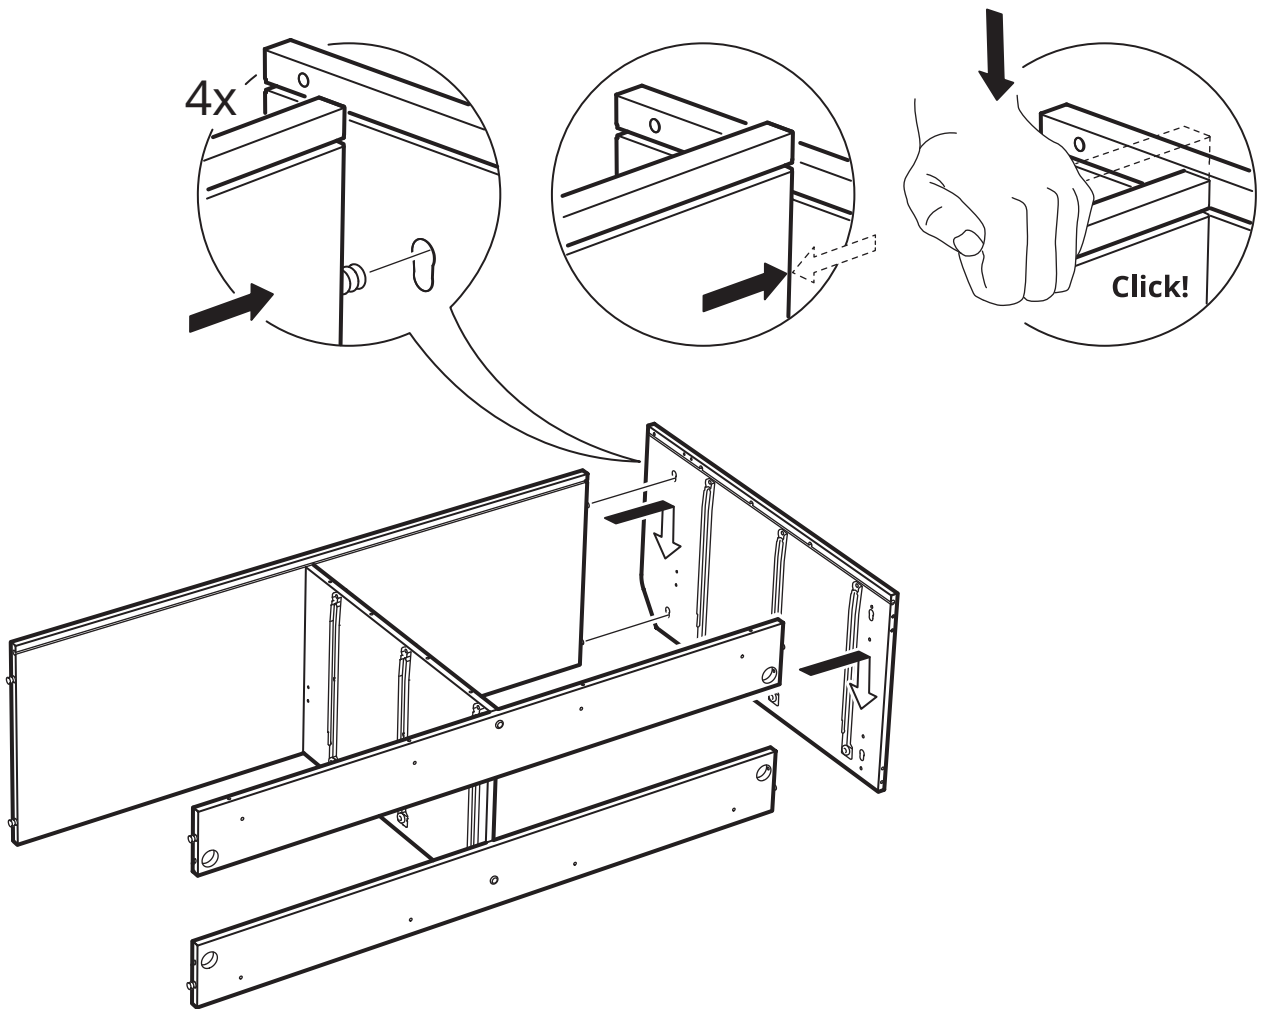


8

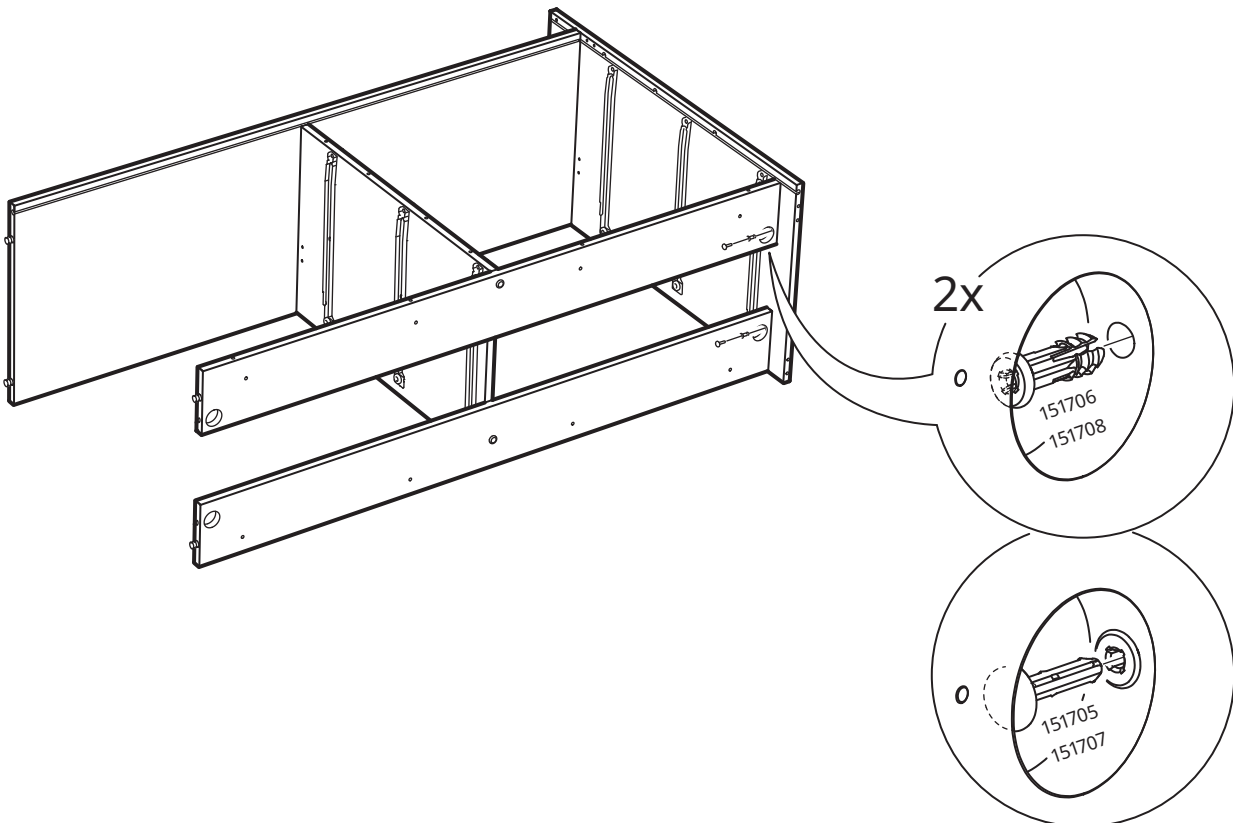

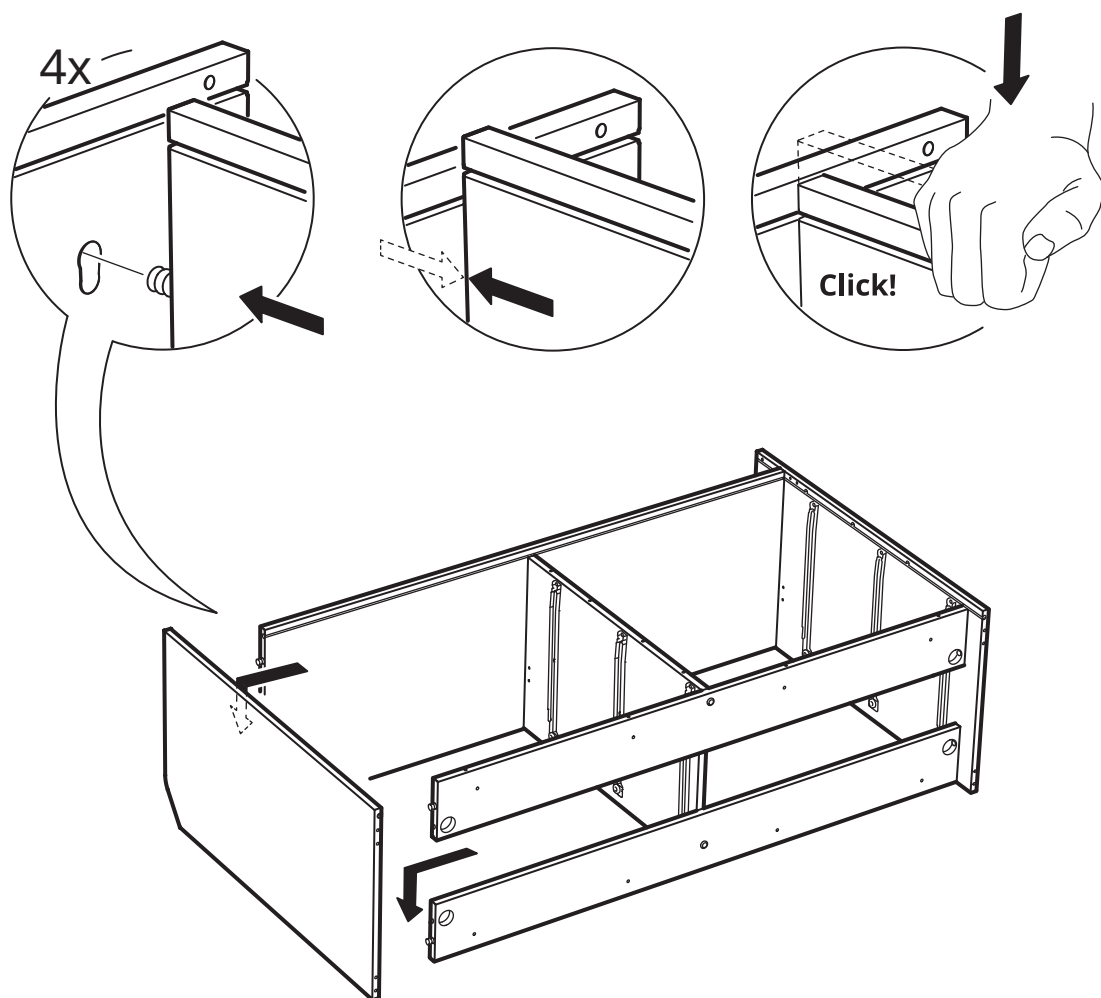


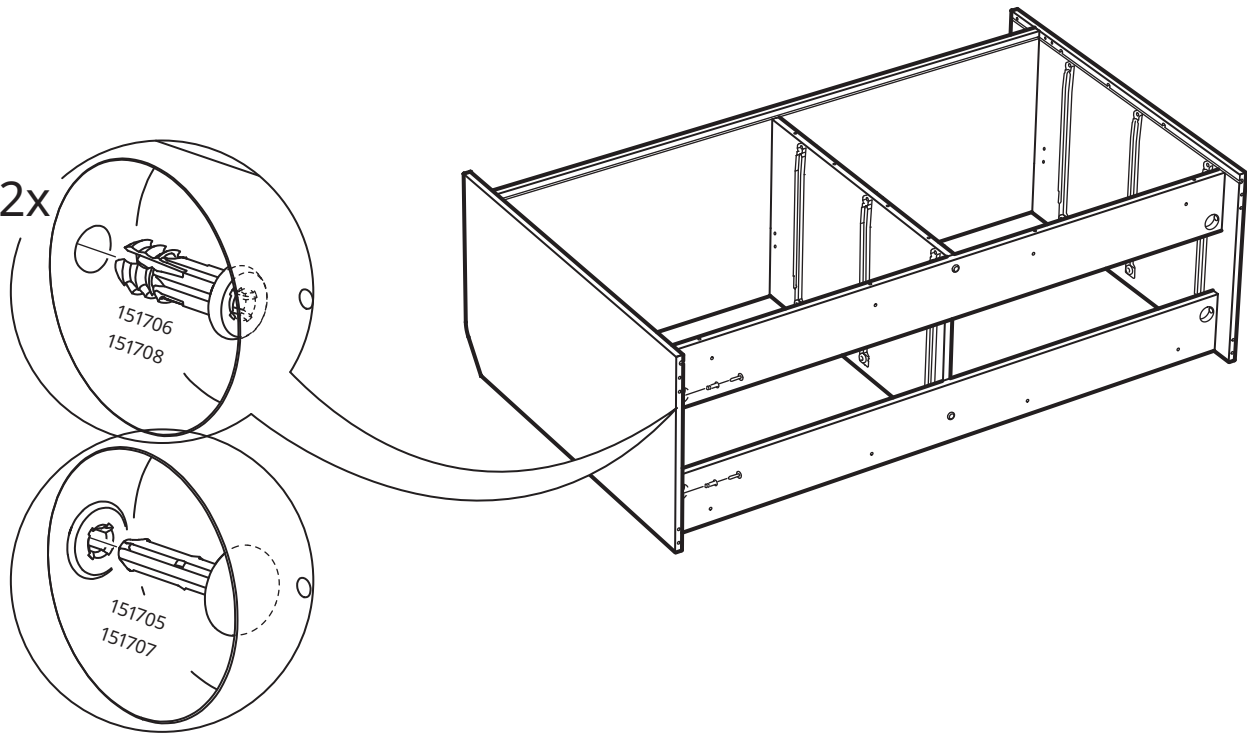


11

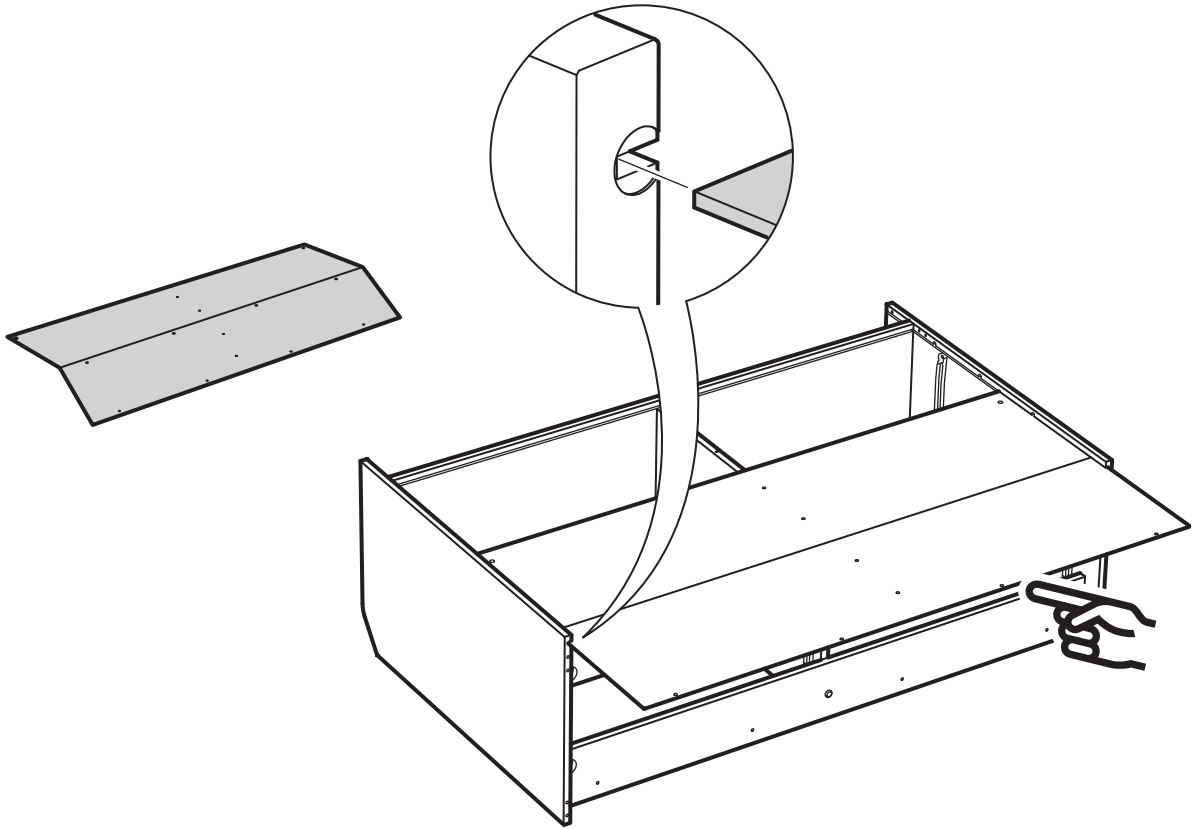


12

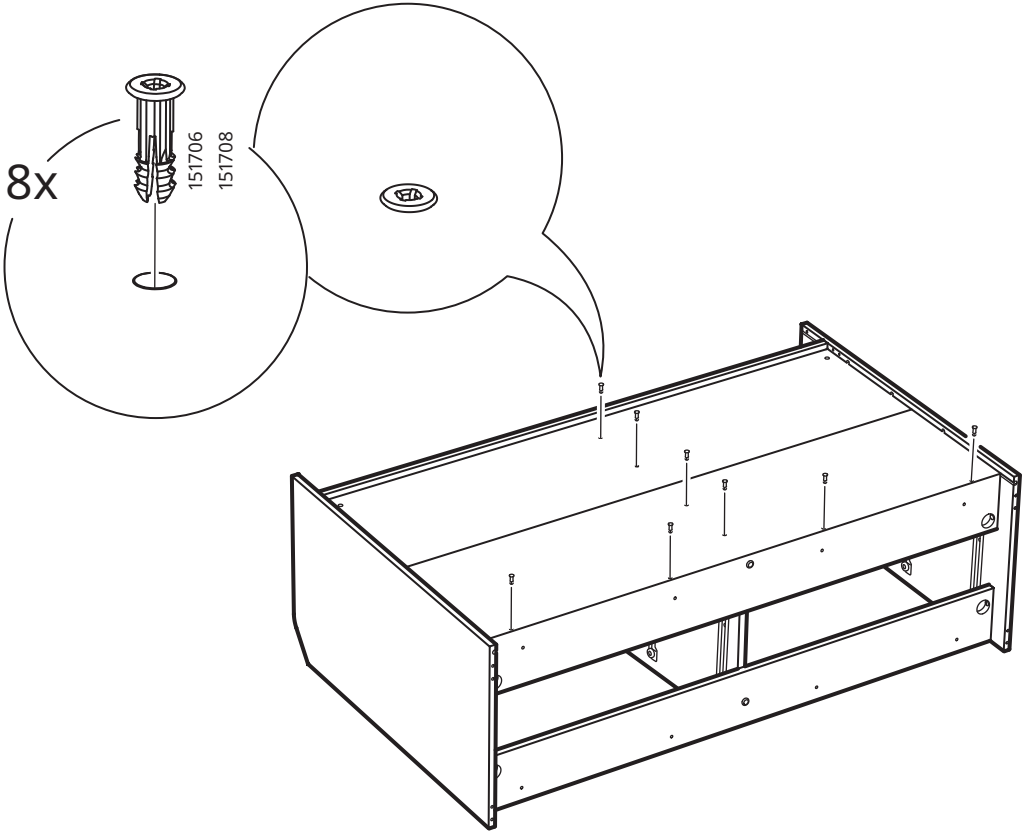


13

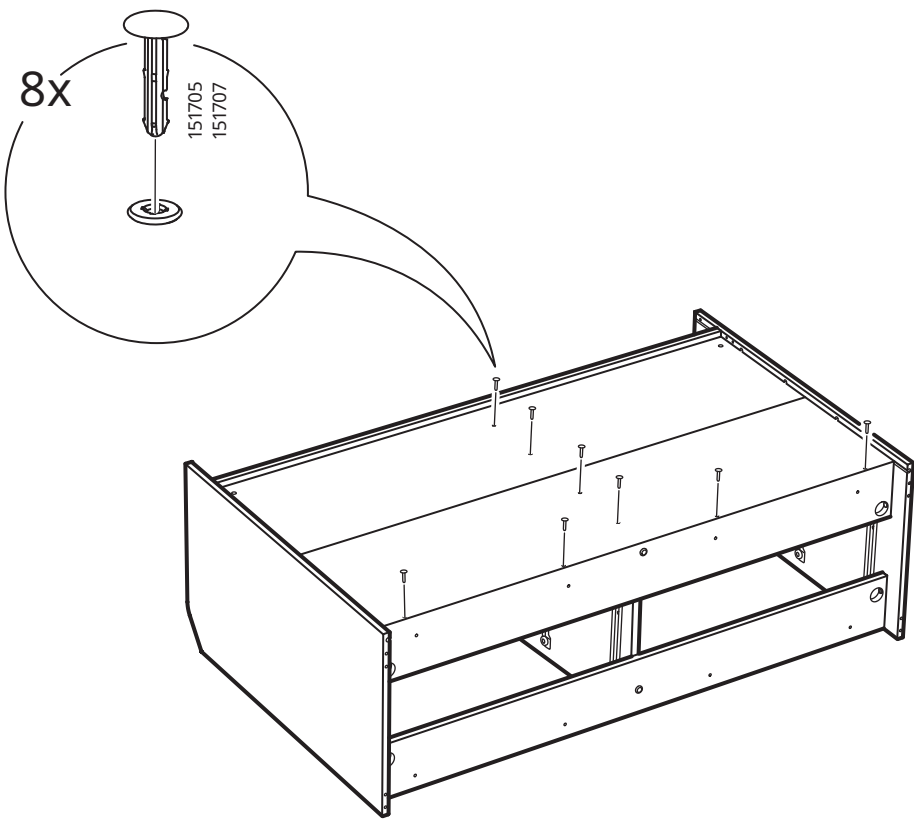


14

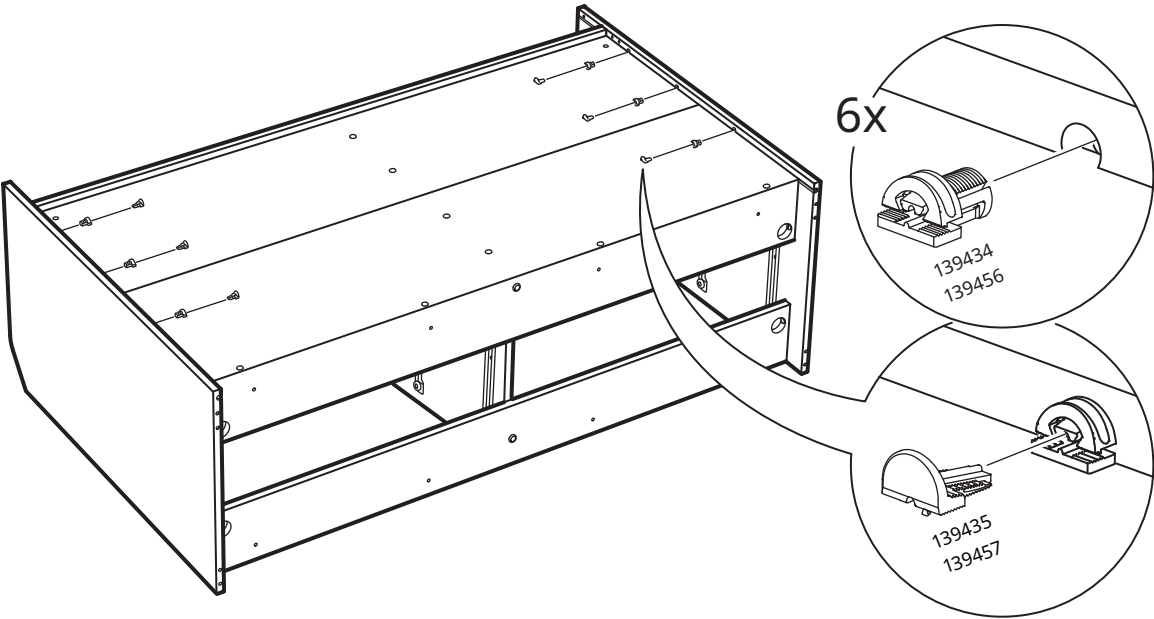


15

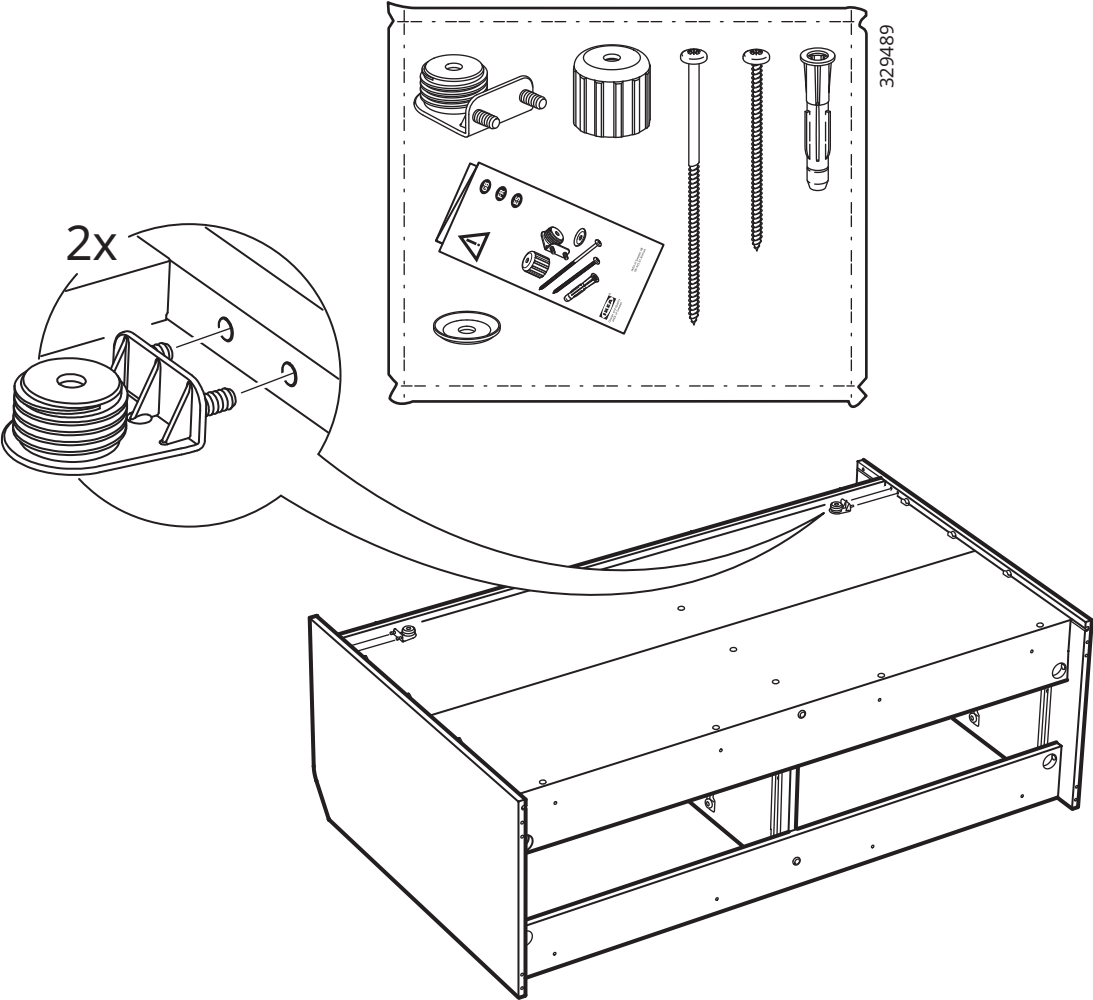


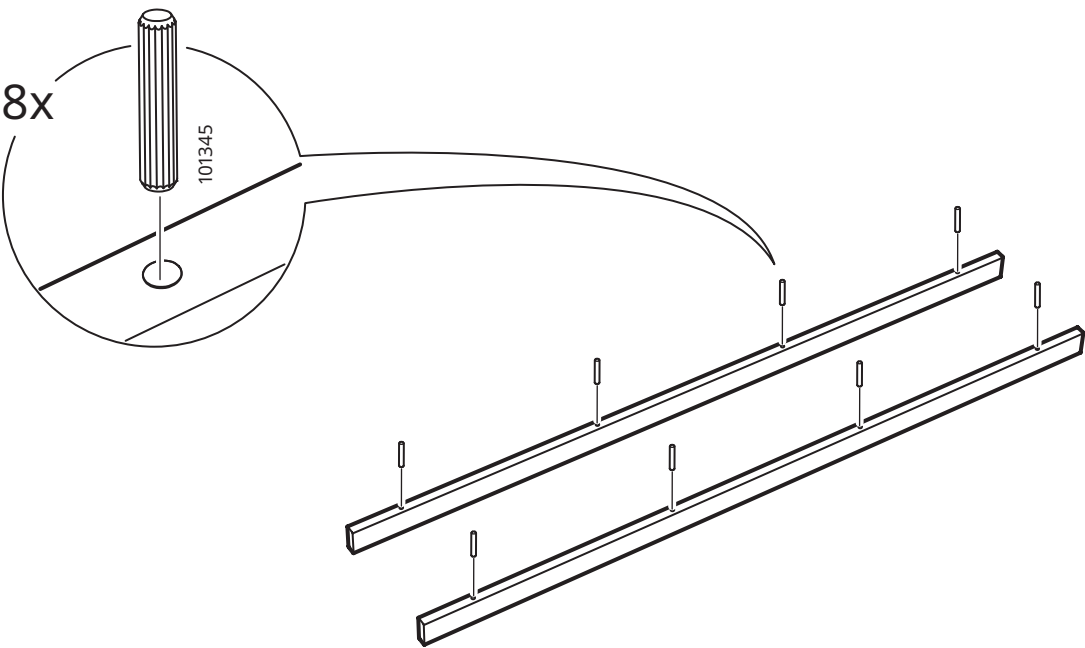


17



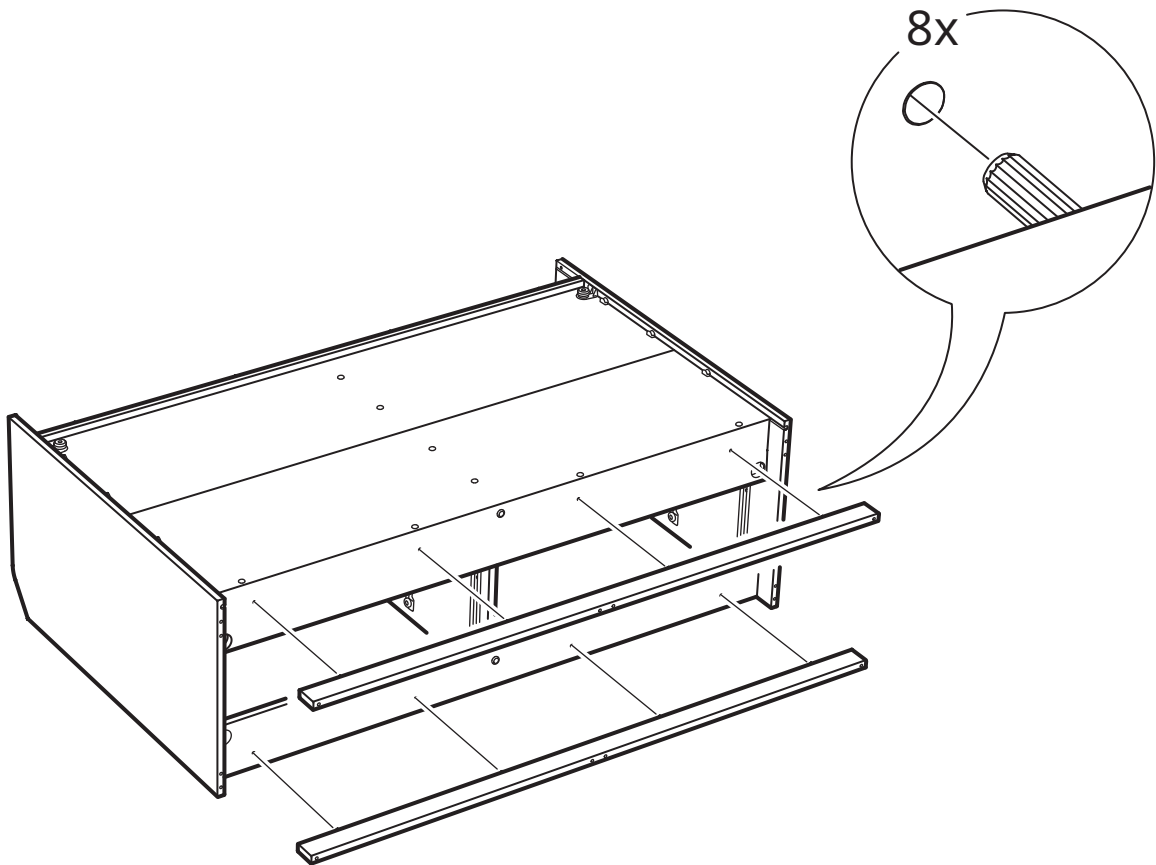


18



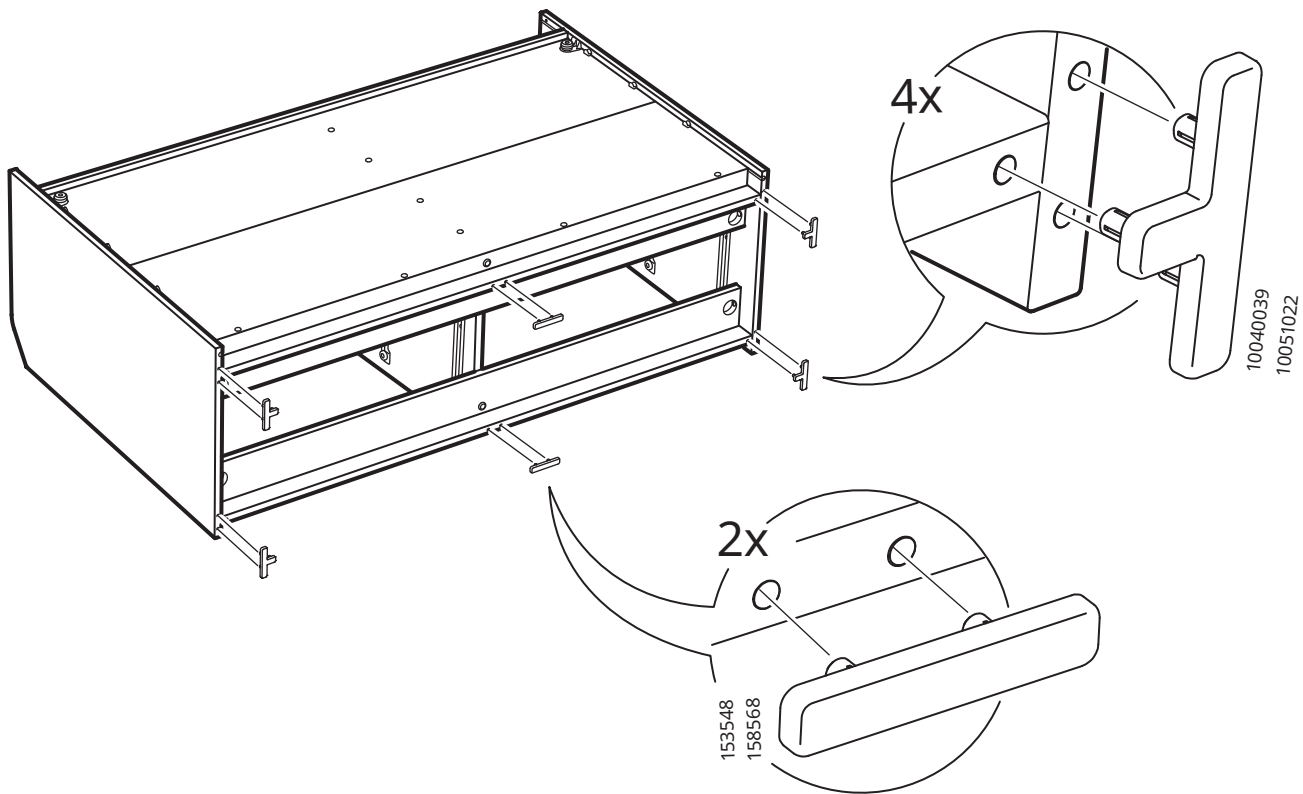



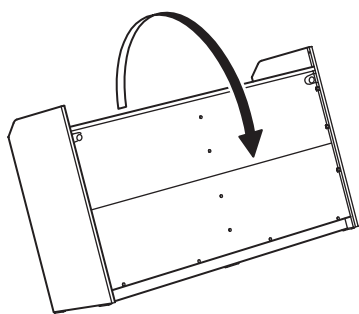


19

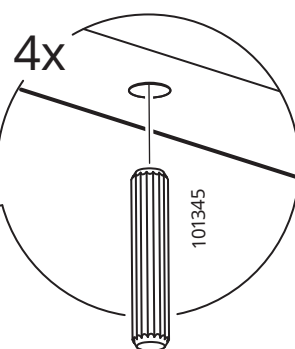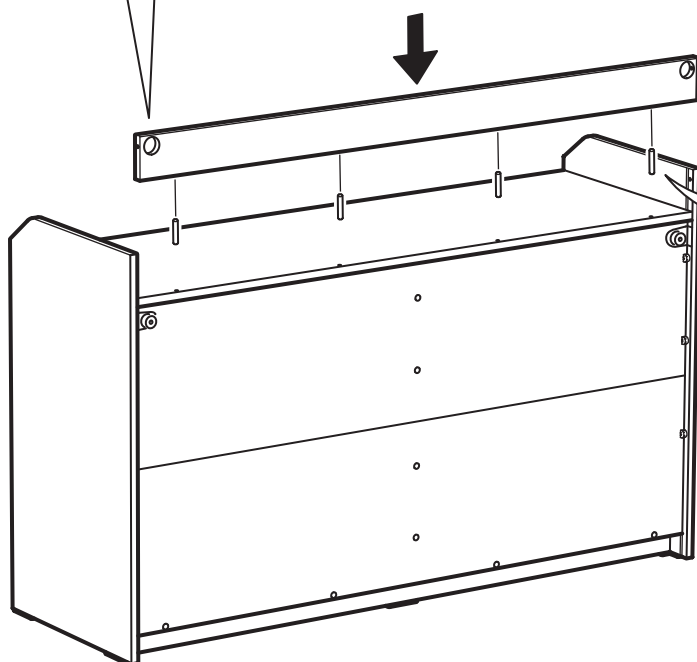
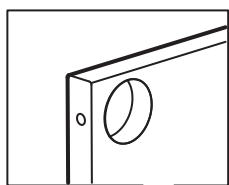



20

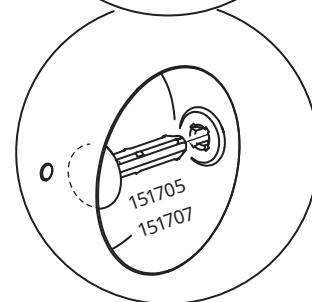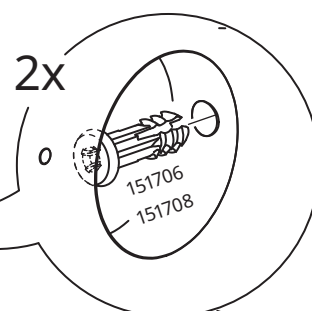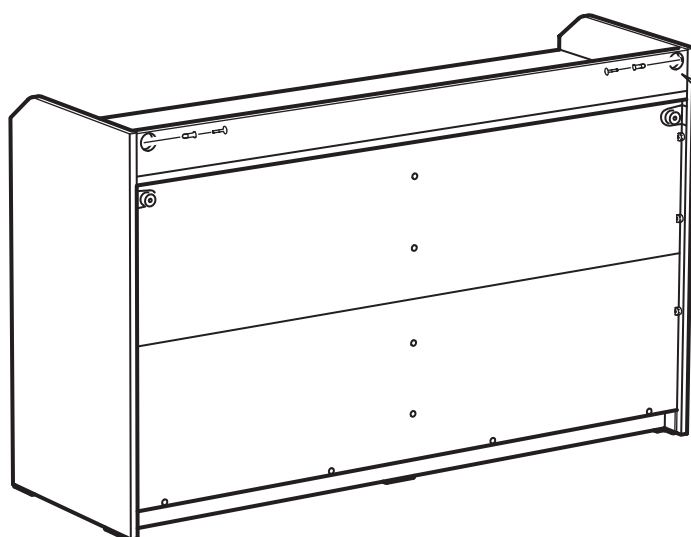

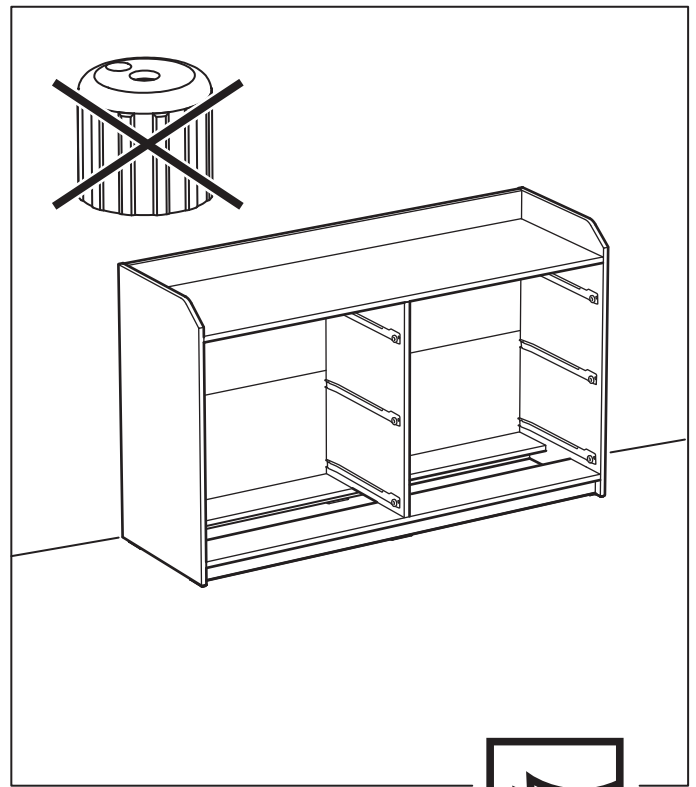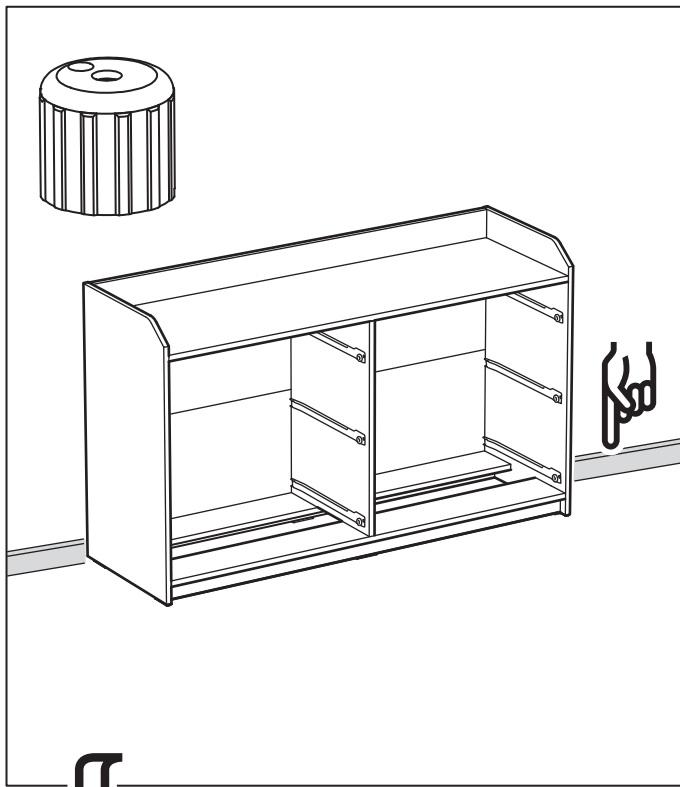


21

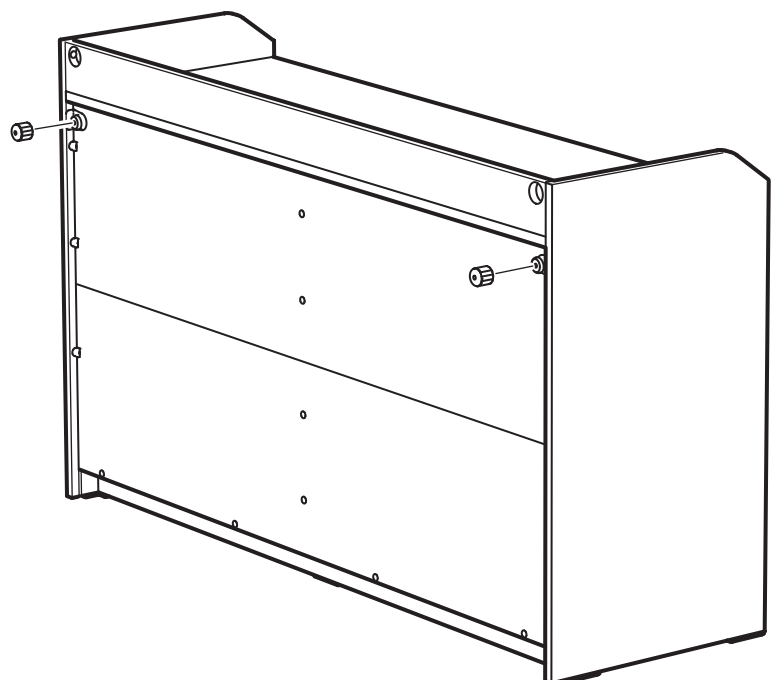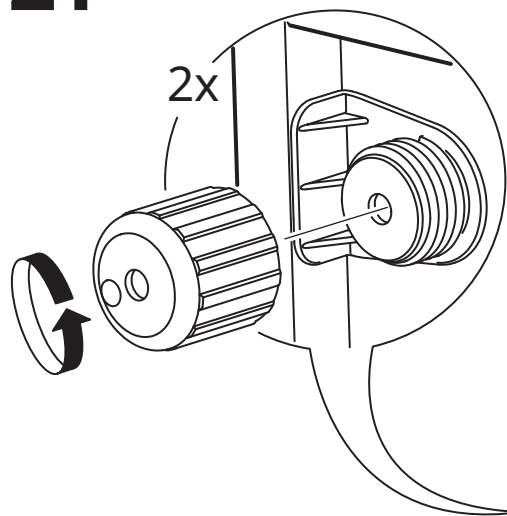


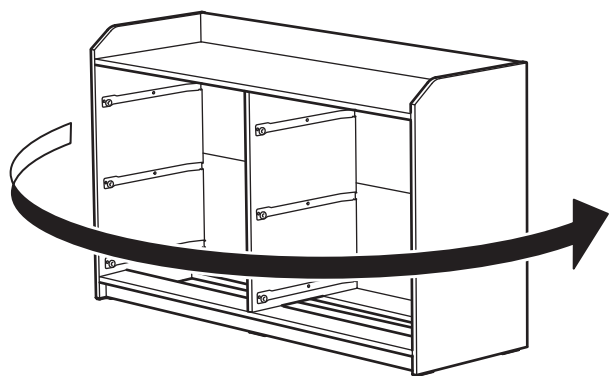


22

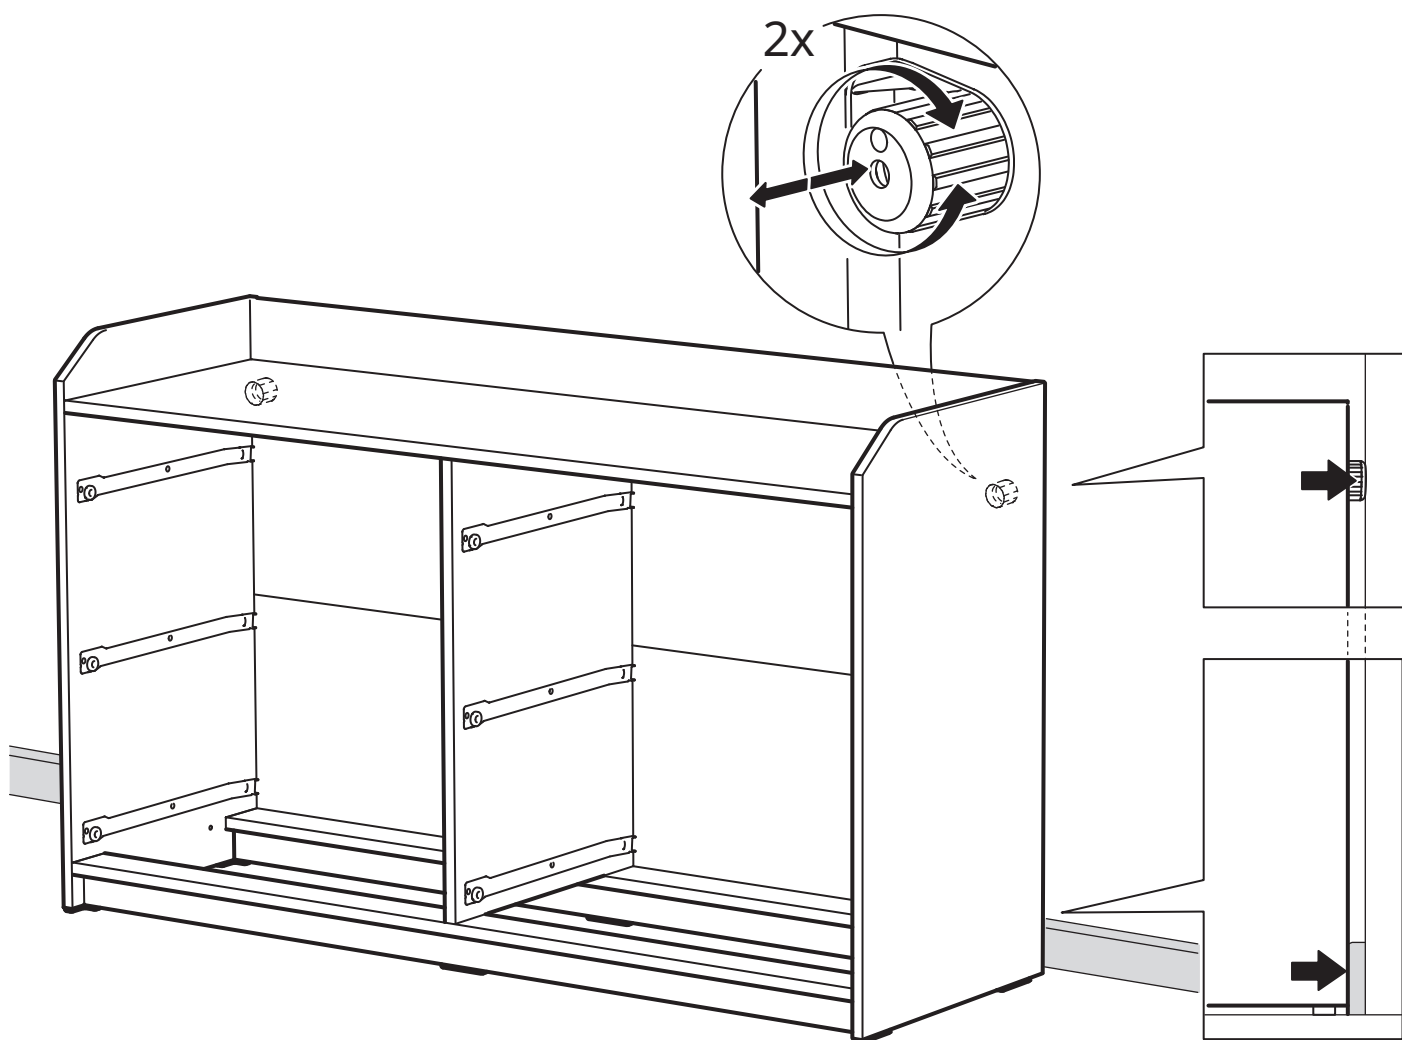

23

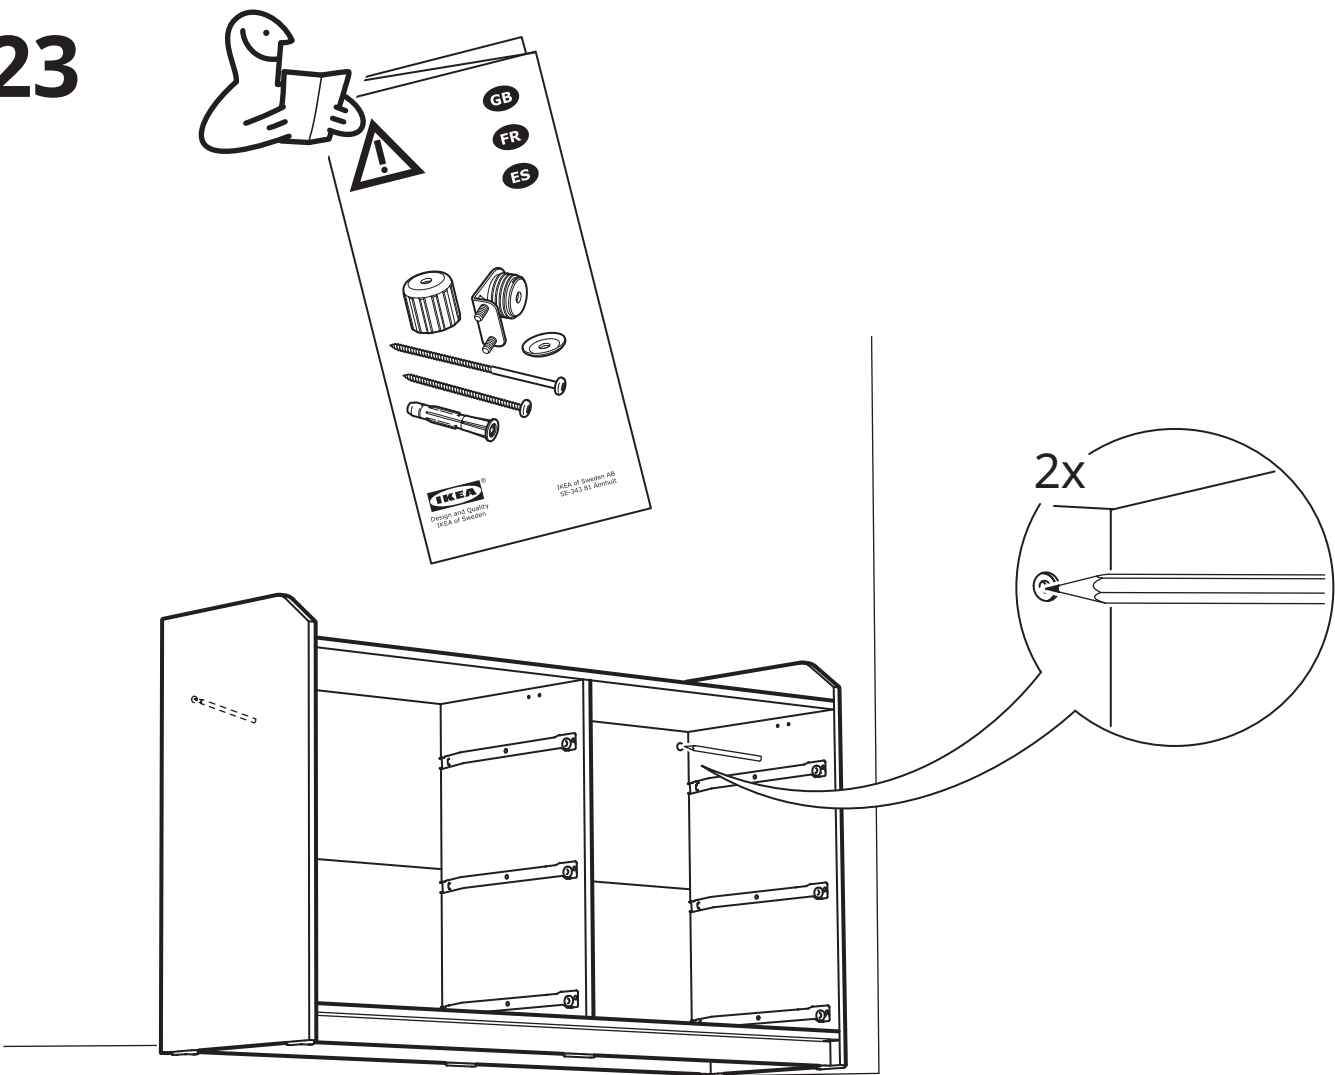


24

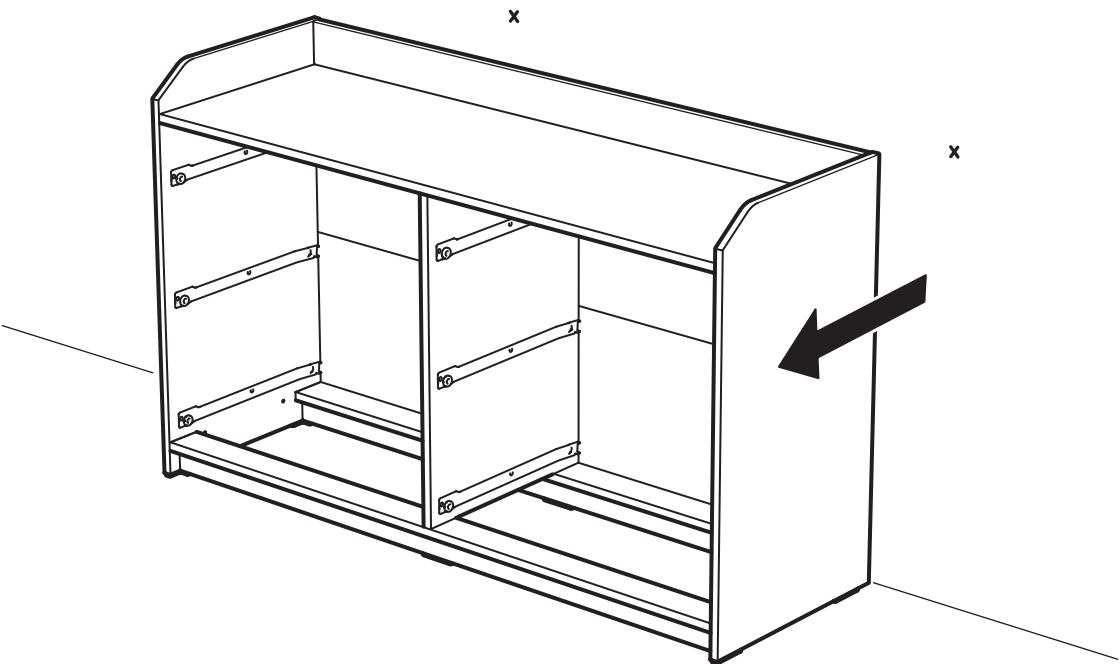



www.IKEA.com/secure-it

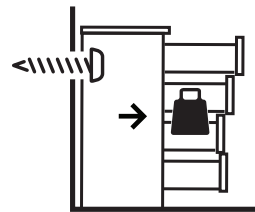

25

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

A

Ø 5/16"
(8 mm)

1

2

3

B

Ø 5/16"
(8 mm)

1

2

3



C

Ø 1/8"
(3 mm)



1



2

3

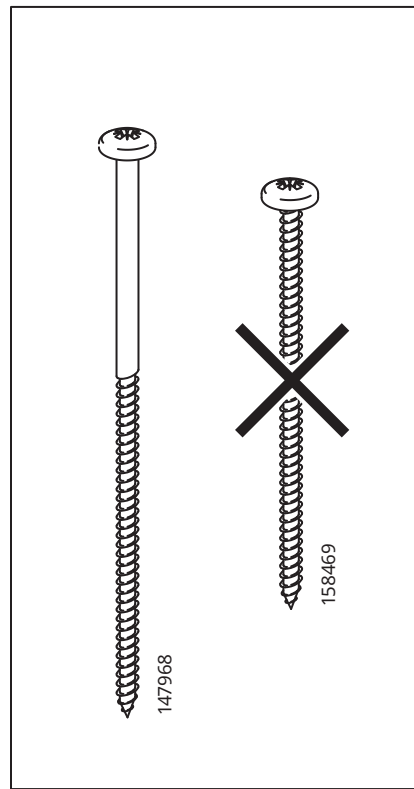
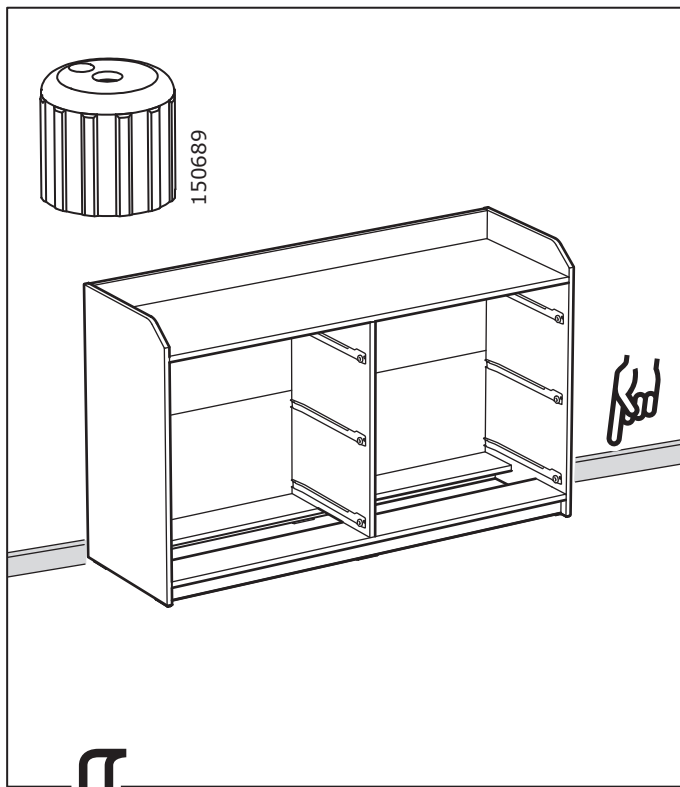





⇓
26

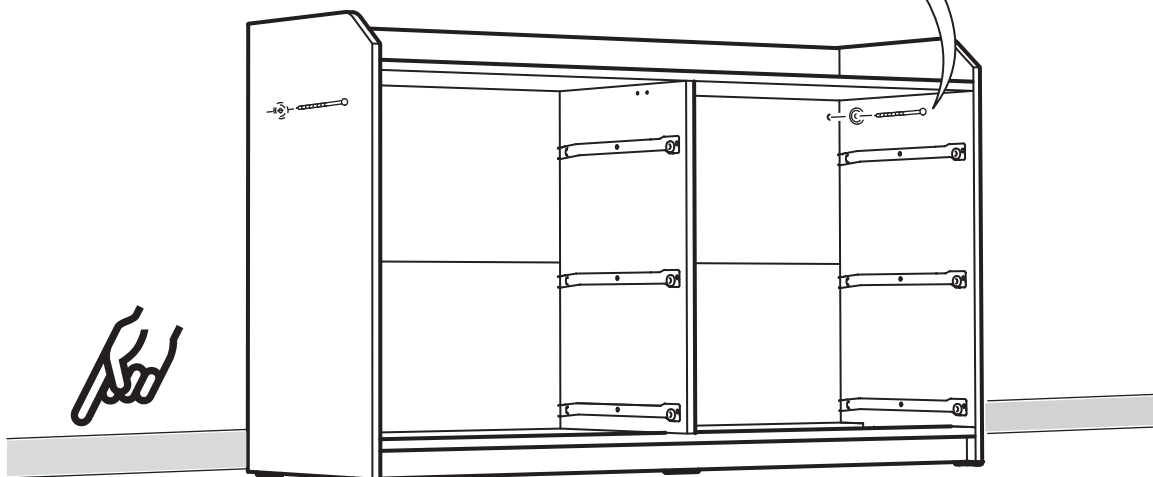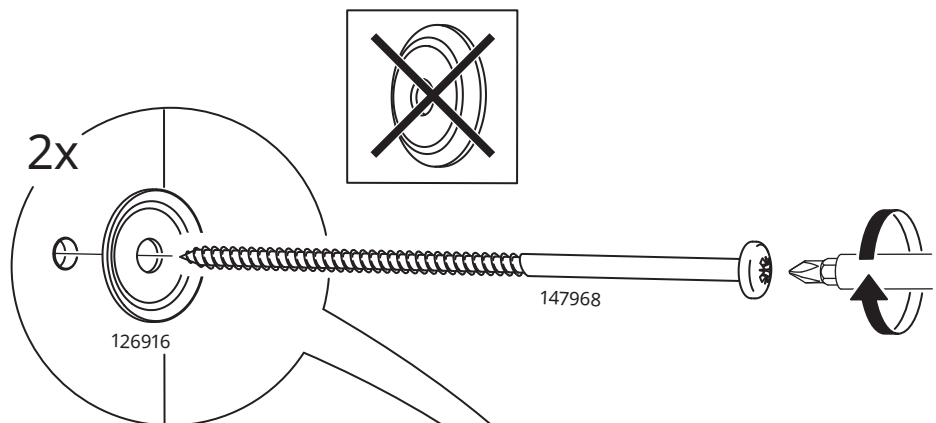

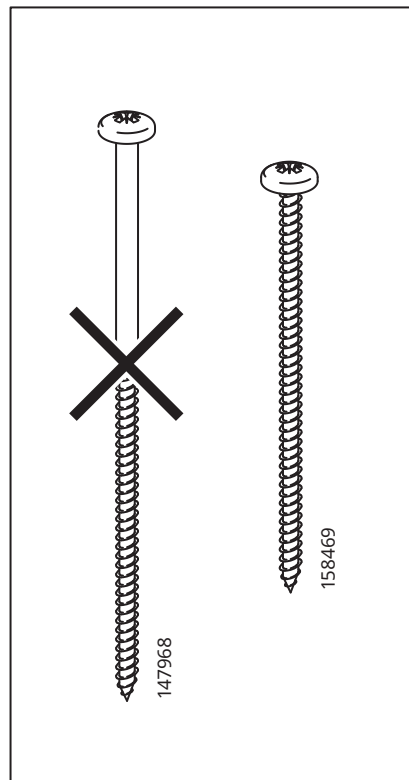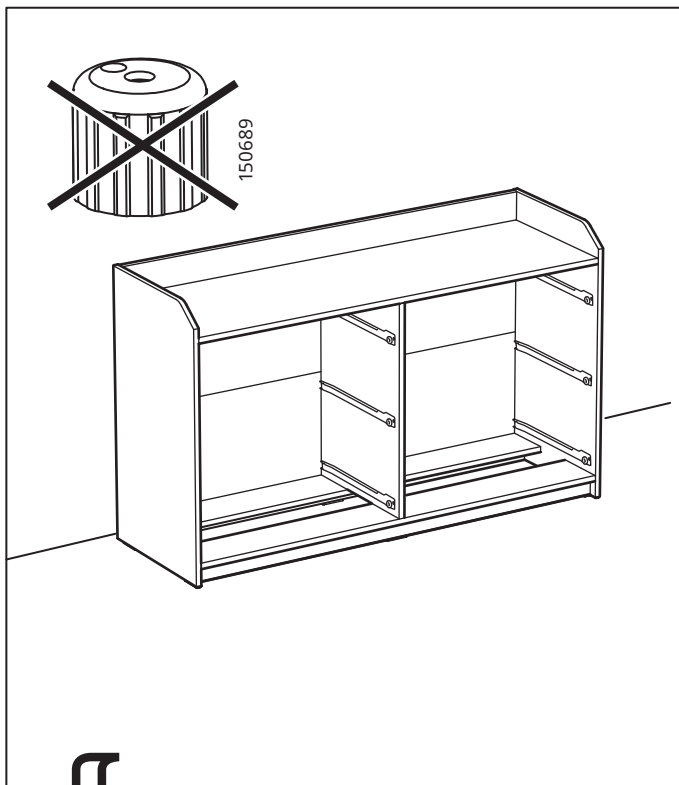


⇕
26

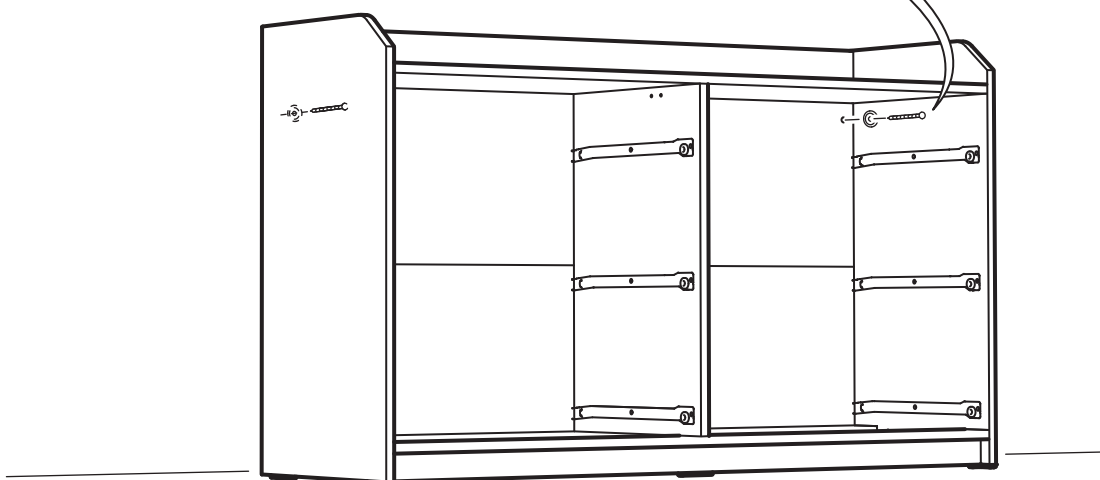
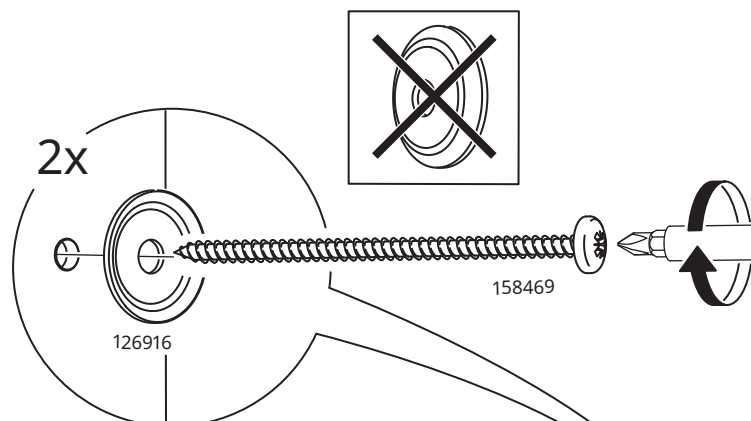


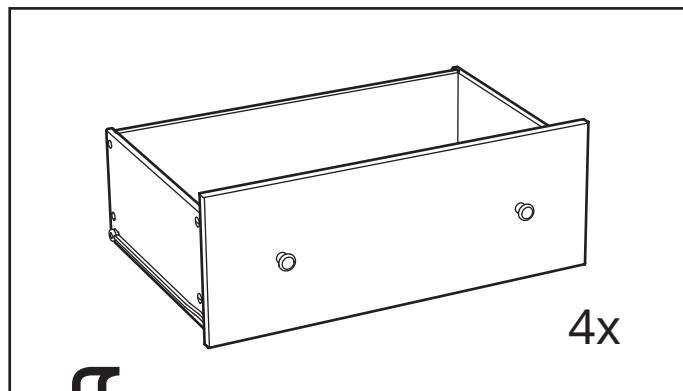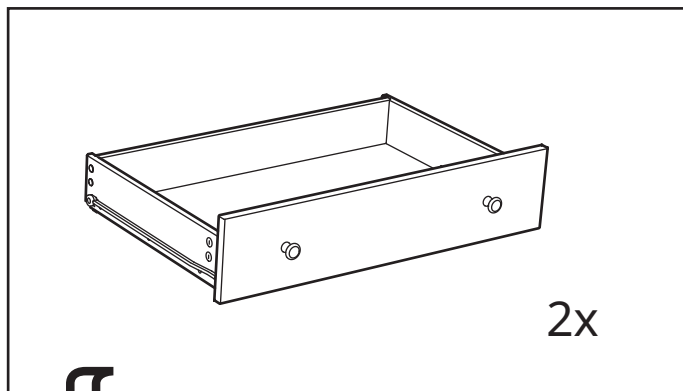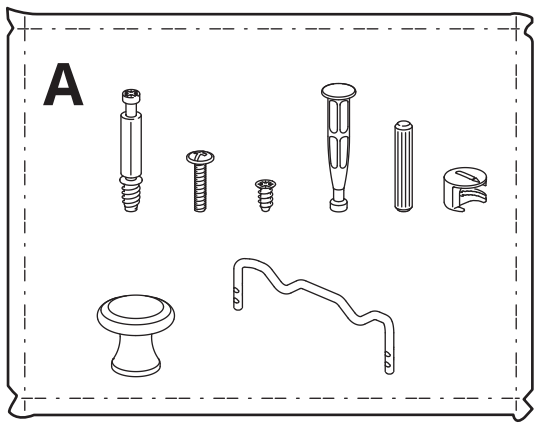


27

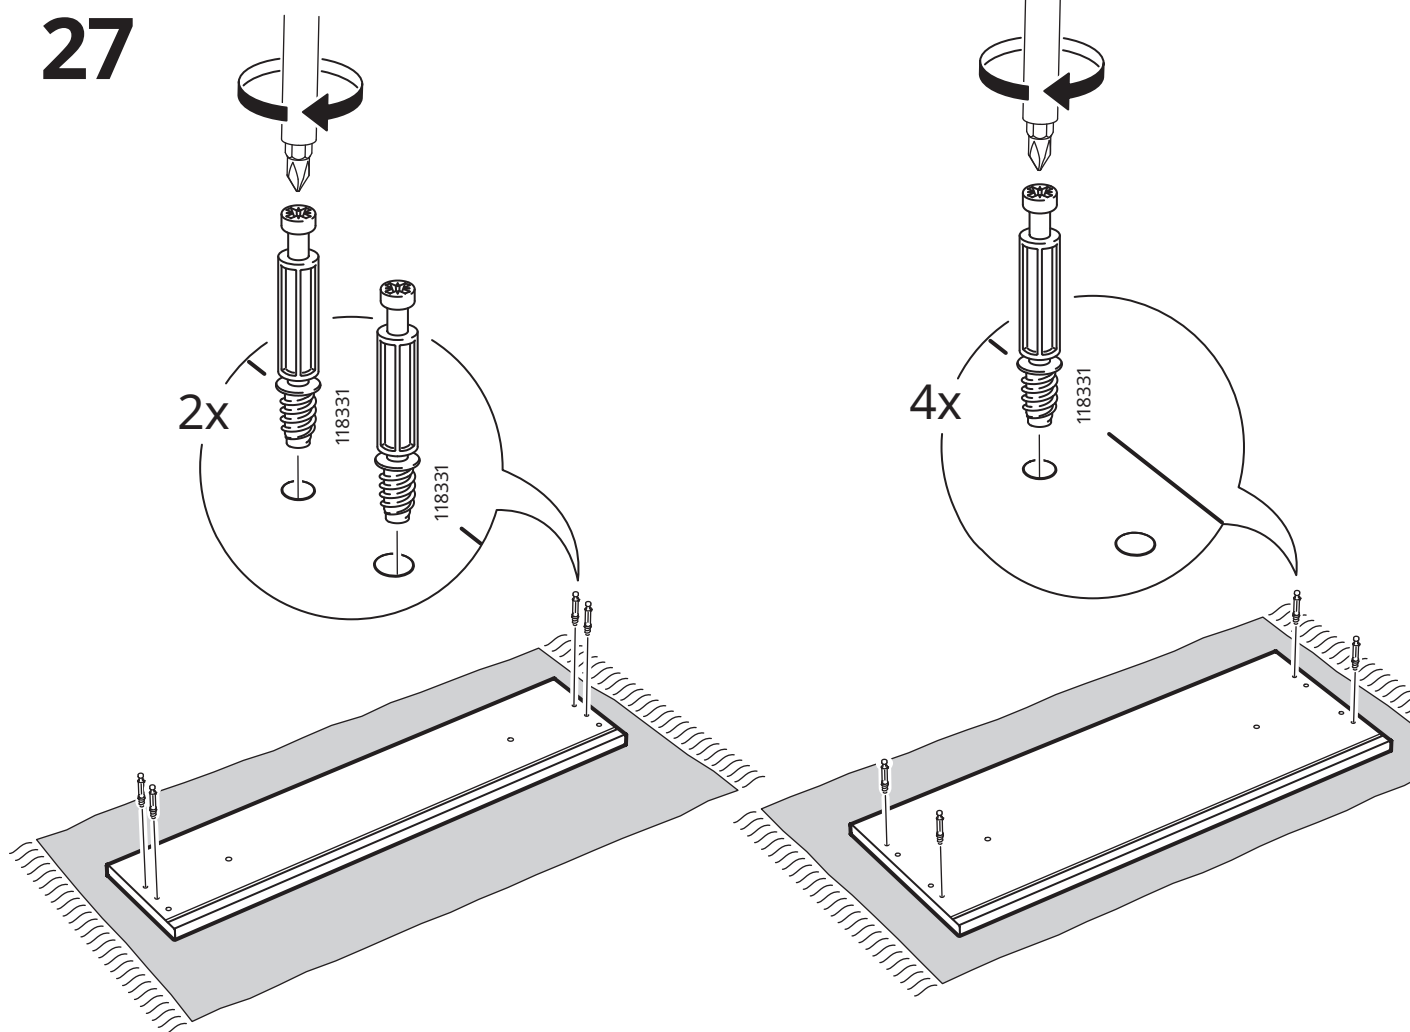


28

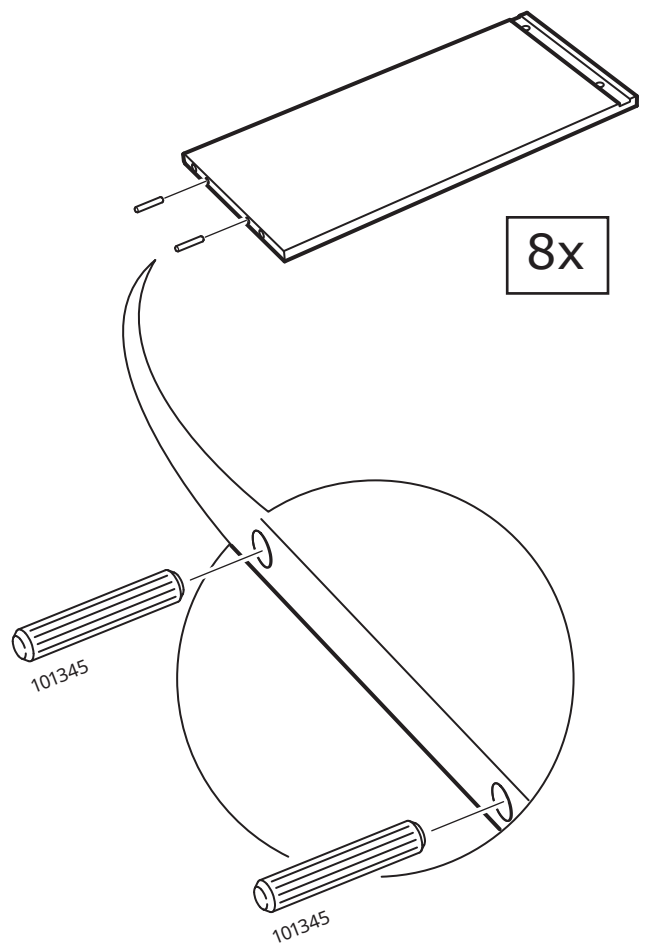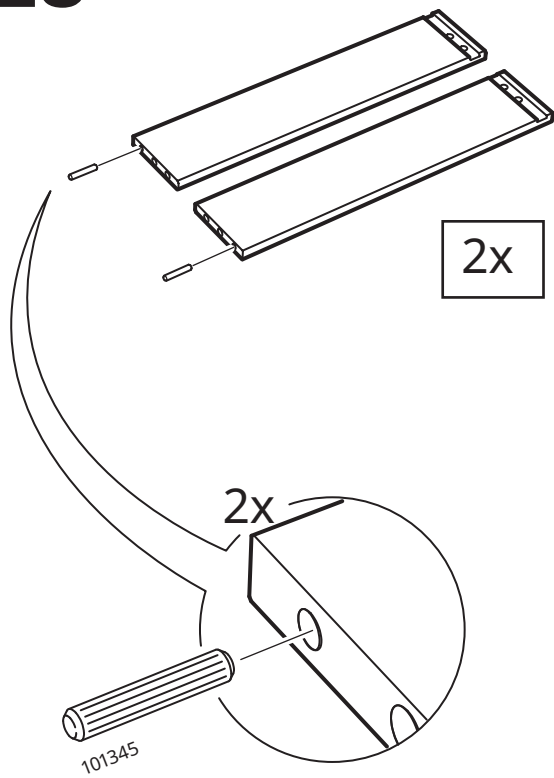


29

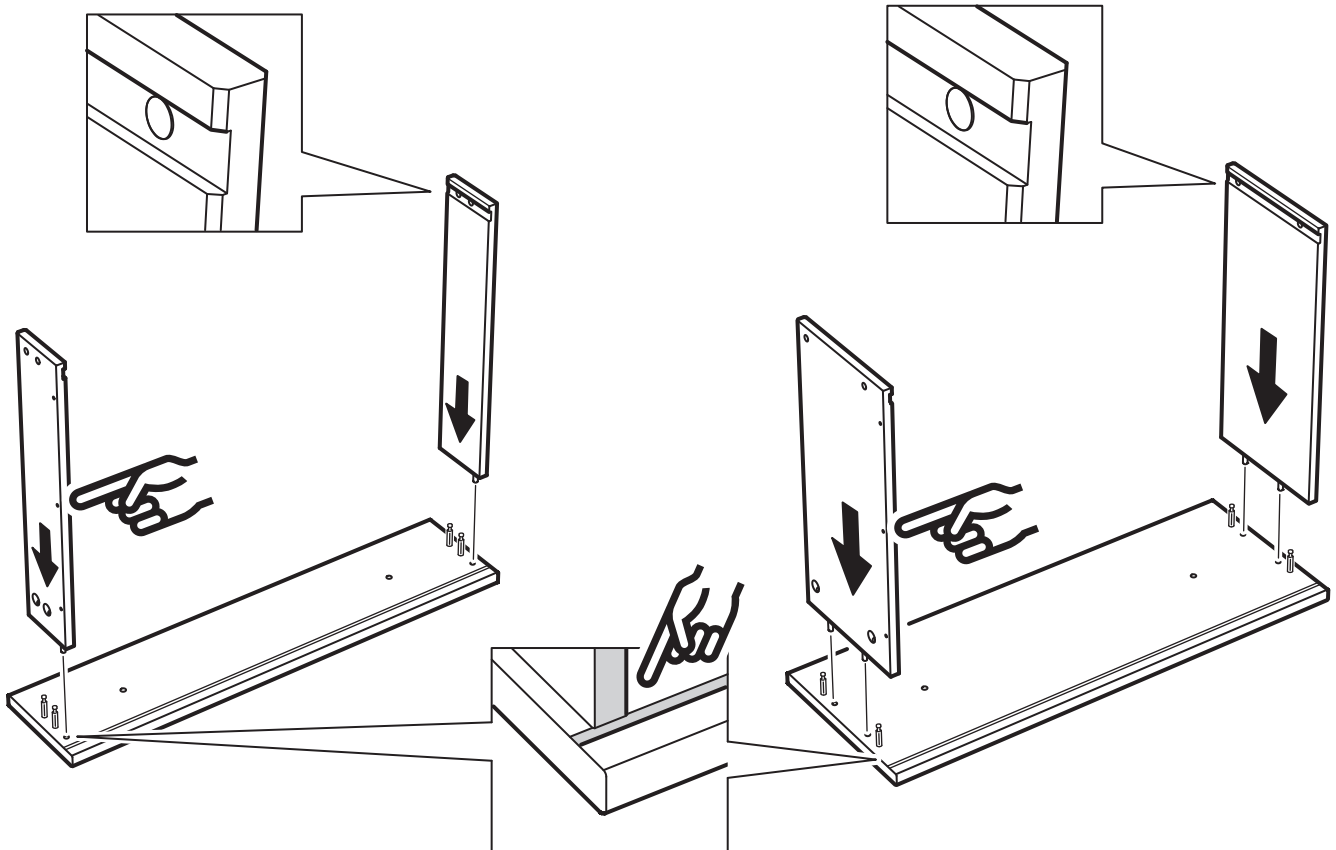

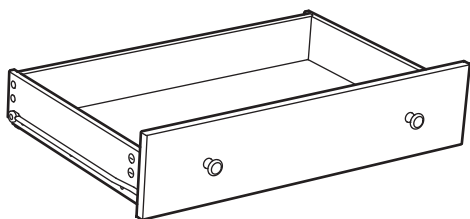


2x

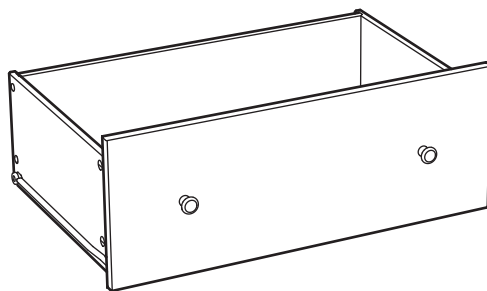


4x




30

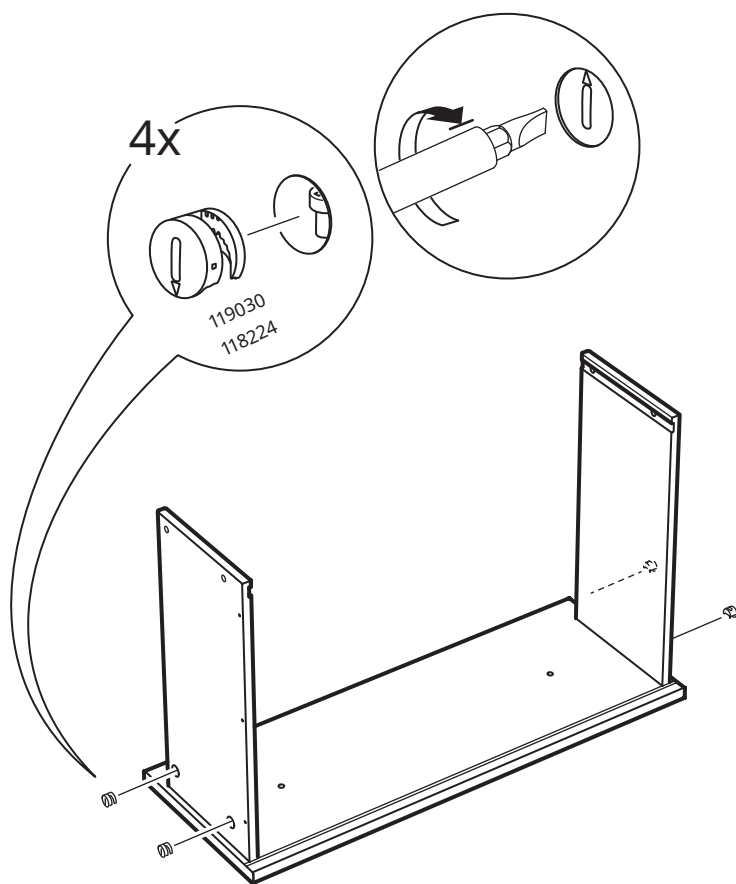


31

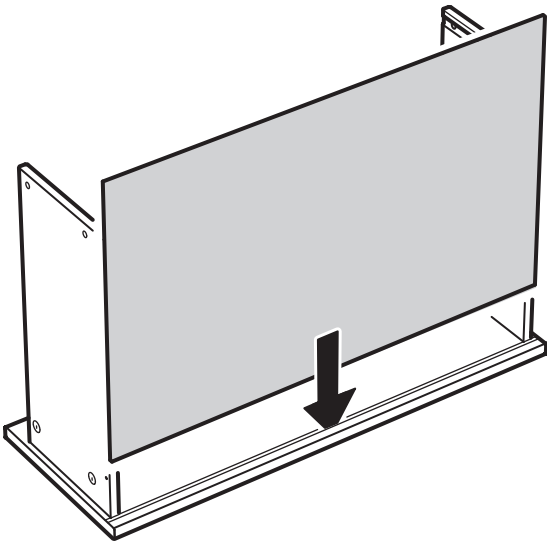


32

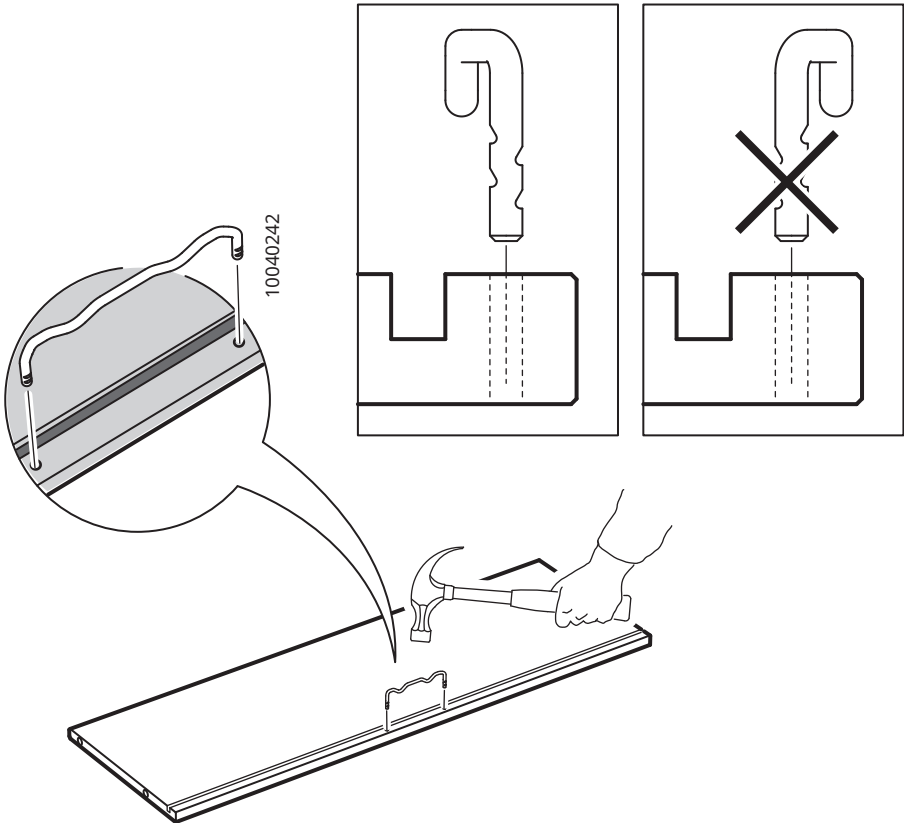


33

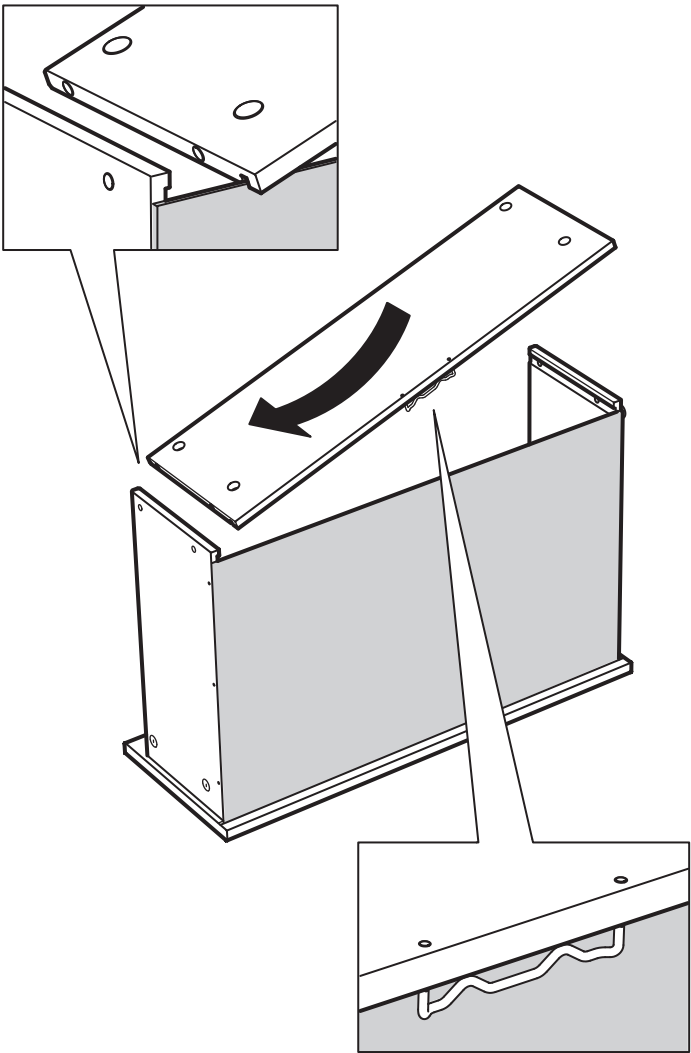


34

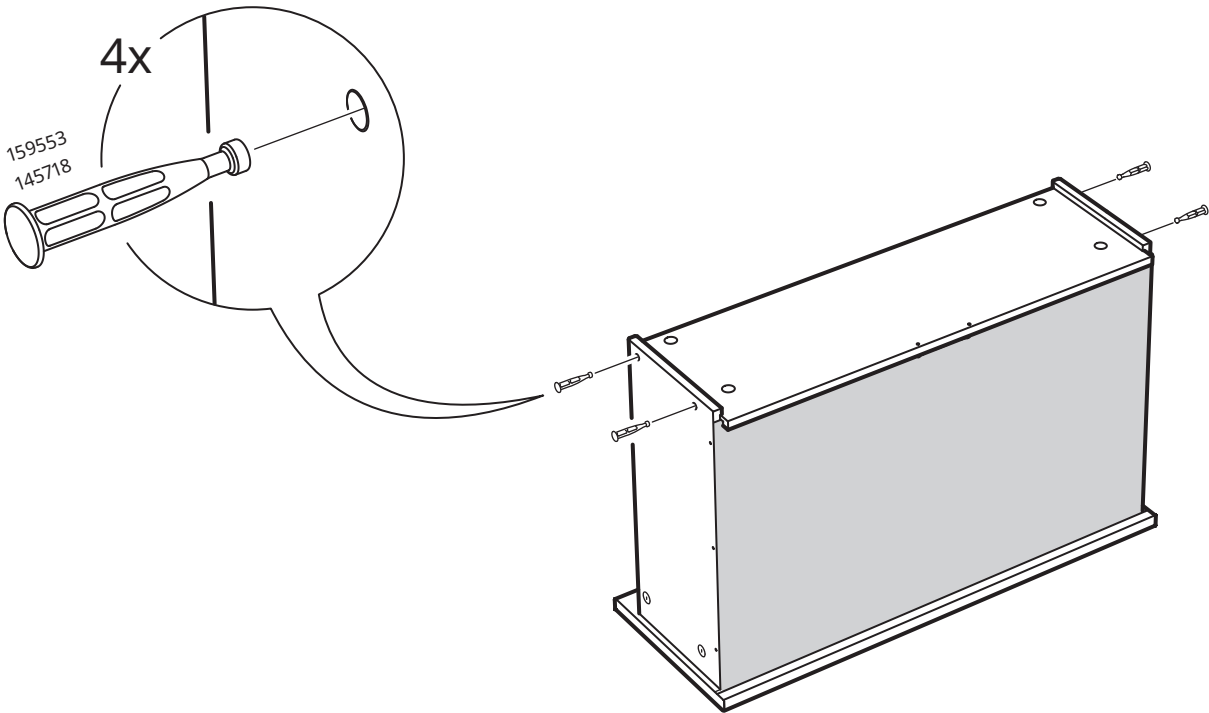


35

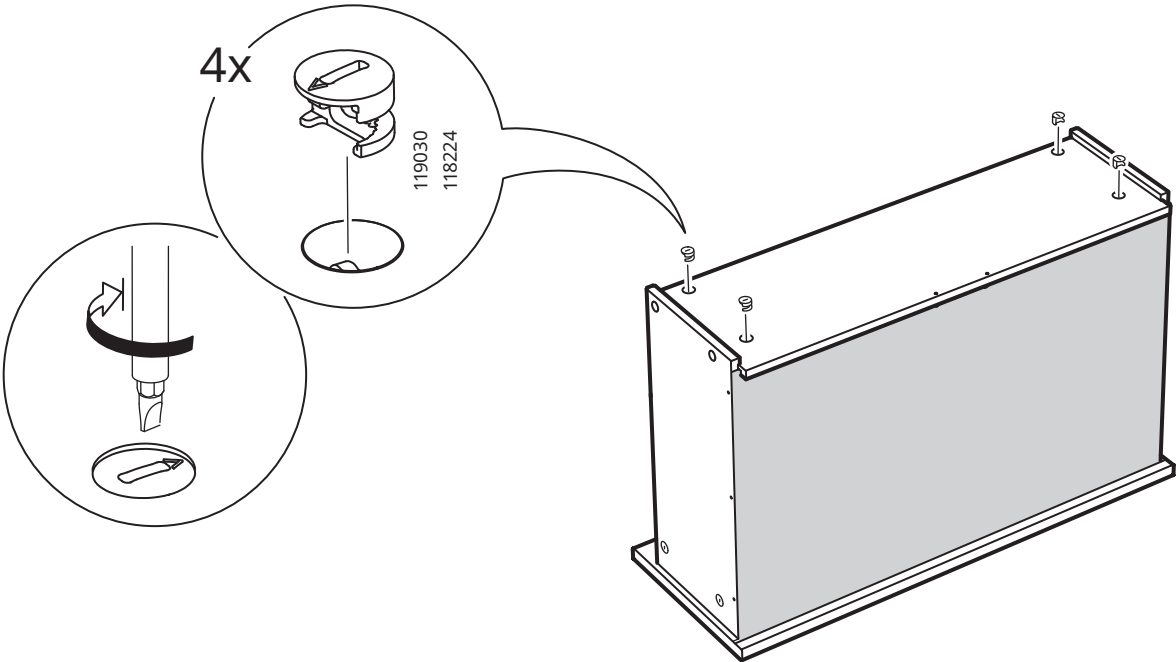




36

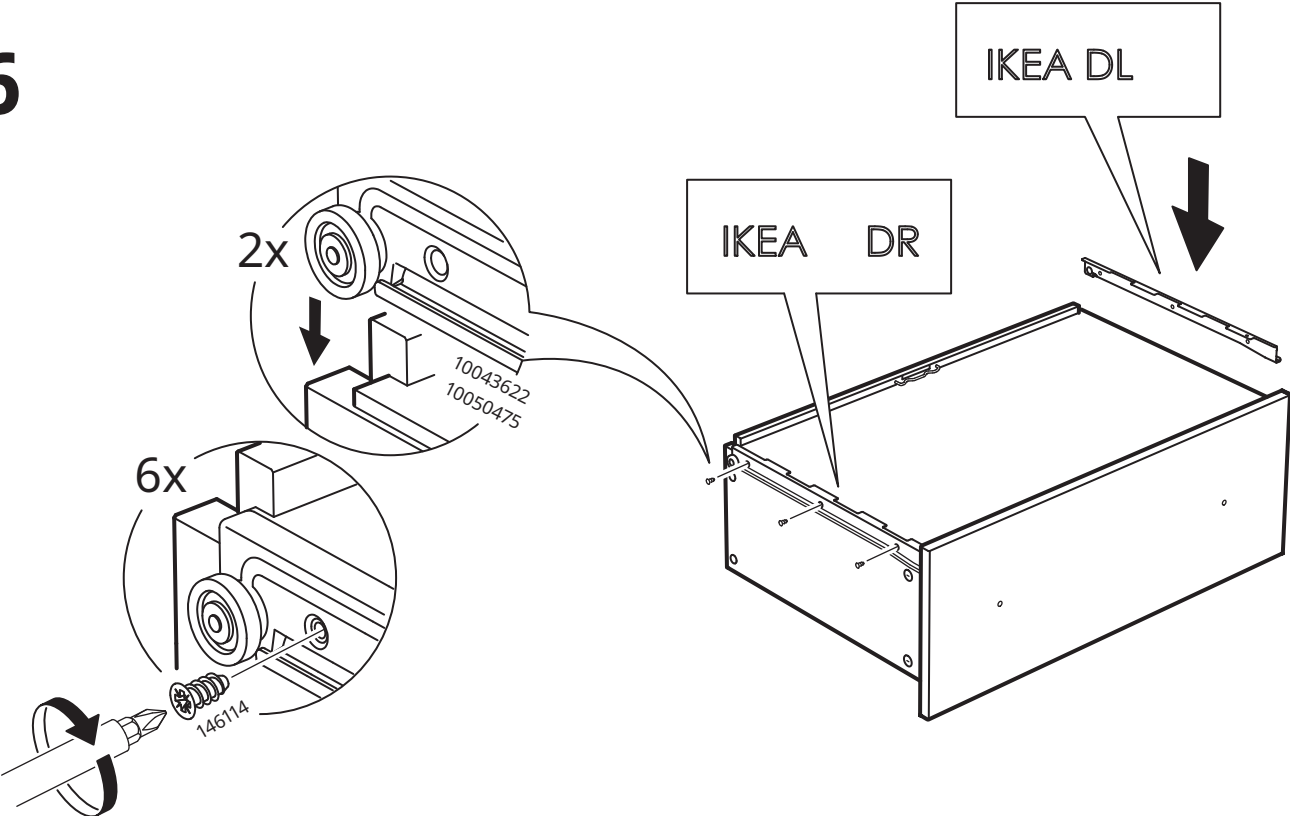


37

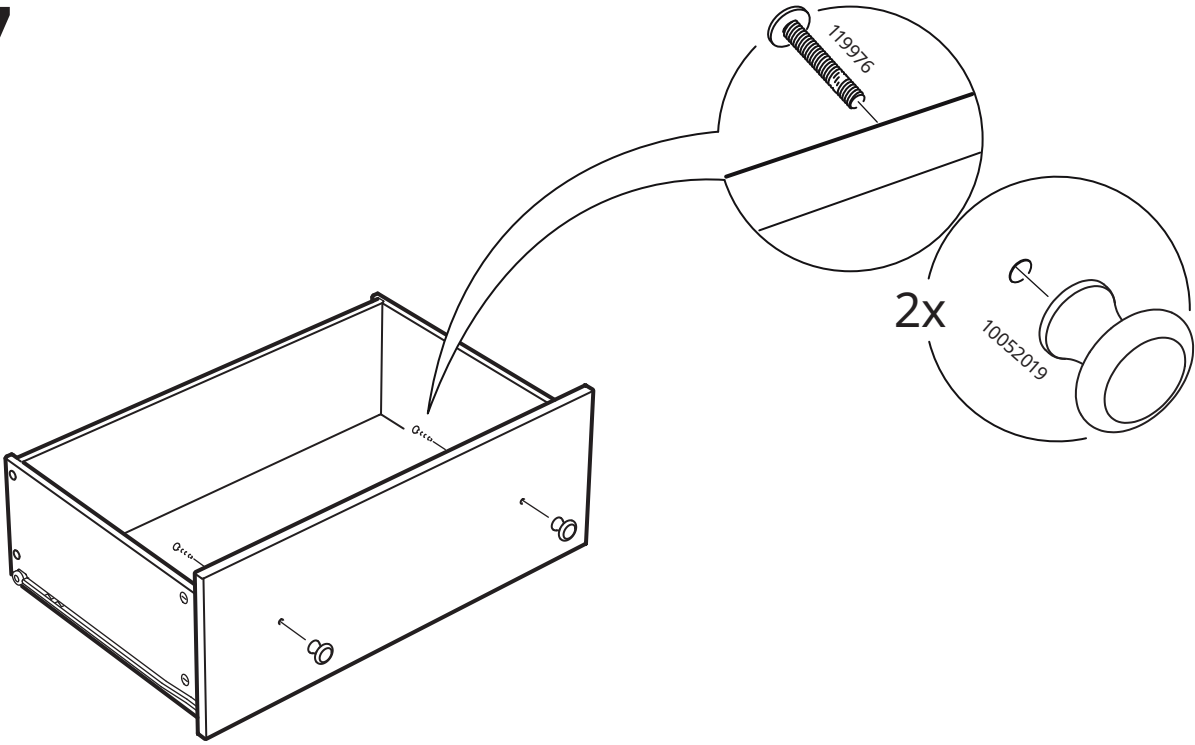


38

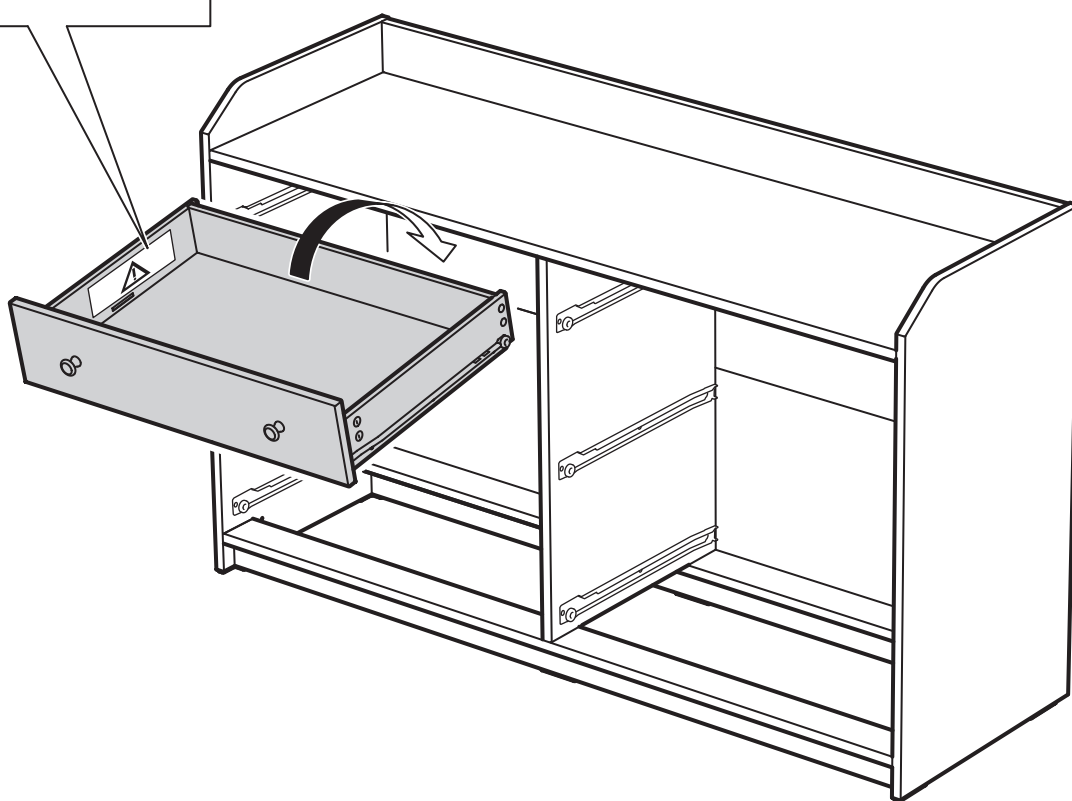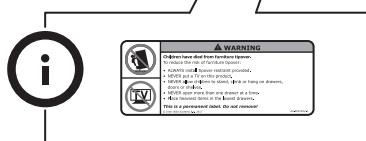
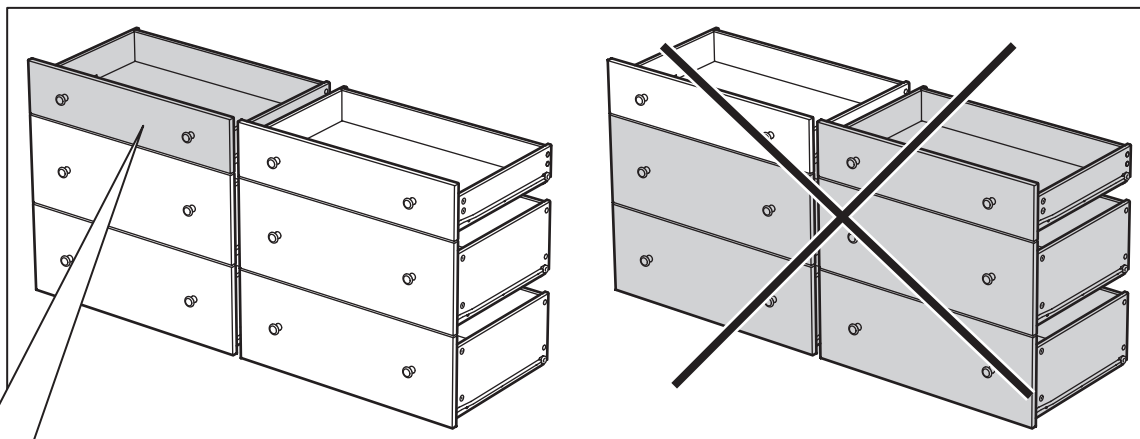


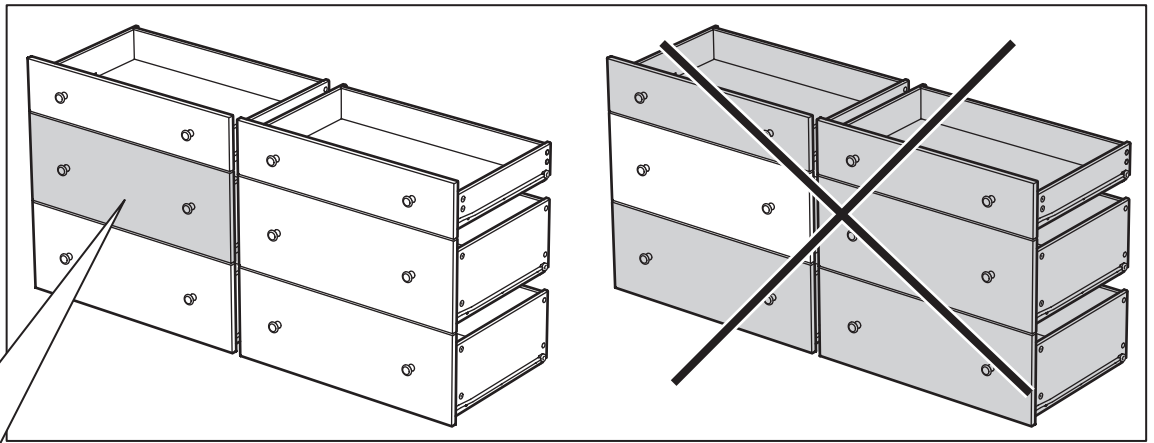

⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
Children have died from furniture tipping. To reduce this risk, always use the correct assembly instructions. • Always use the correct assembly instructions. • NEVER put a TV on this furniture. • NEVER place children on furniture, or use furniture as a climbing frame. • NEVER open more than one drawer at a time. • Keep furniture firmly in its correct position. • This is a permanent label, do not remove.	Des enfants sont morts de blessures dues au basculement d'un meuble. • Pour réduire ce risque, utilisez toujours les instructions d'assemblage. • NE JAMAIS mettre un téléviseur sur ce meuble. • NE JAMAIS laisser les enfants monter sur le meuble, ou l'utiliser comme échelle. • NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Gardez le meuble fermement en place. • Ceci est une étiquette permanente, ne l'enlevez pas.	Los niños han muerto de lesiones por el vuelco de su mueble. • Para reducir el riesgo, siempre use las instrucciones de montaje. • NUNCA ponga un televisor sobre este mueble. • NUNCA permita que los niños suban al mueble, o que lo usen como escalera. • NUNCA abra más de un cajón a la vez. • Mantenga el mueble firme en su posición correcta. • Esta es una etiqueta permanente, no la quite.

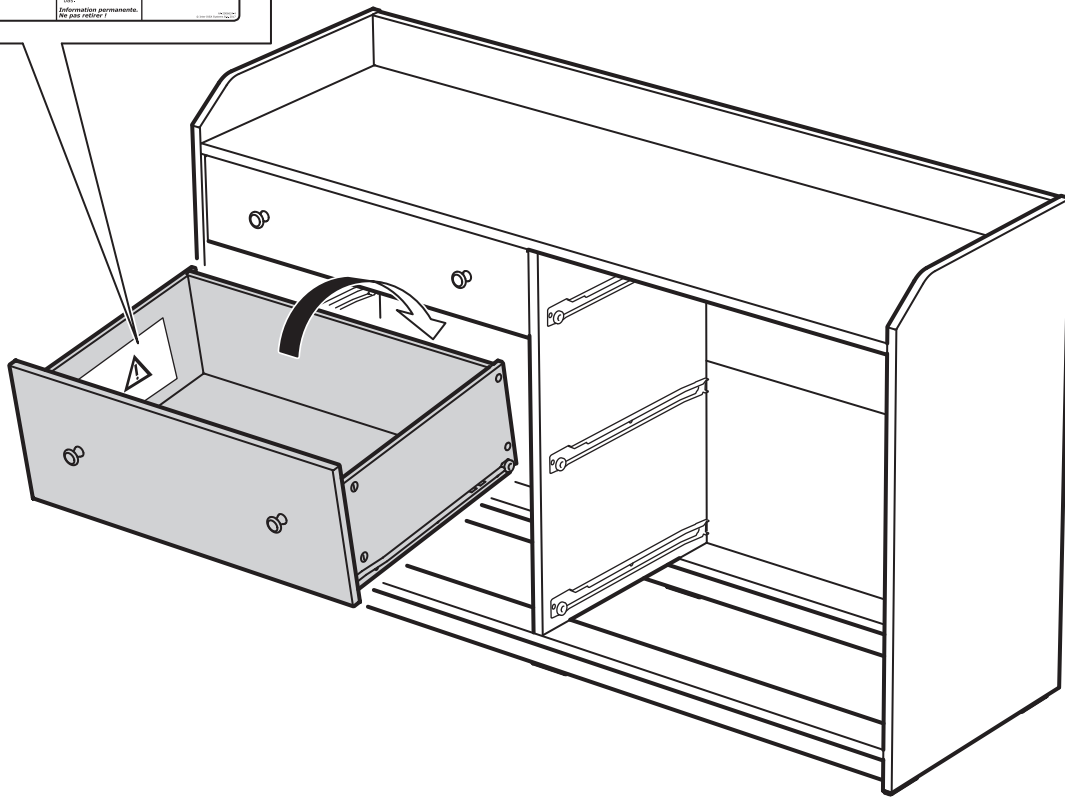

40

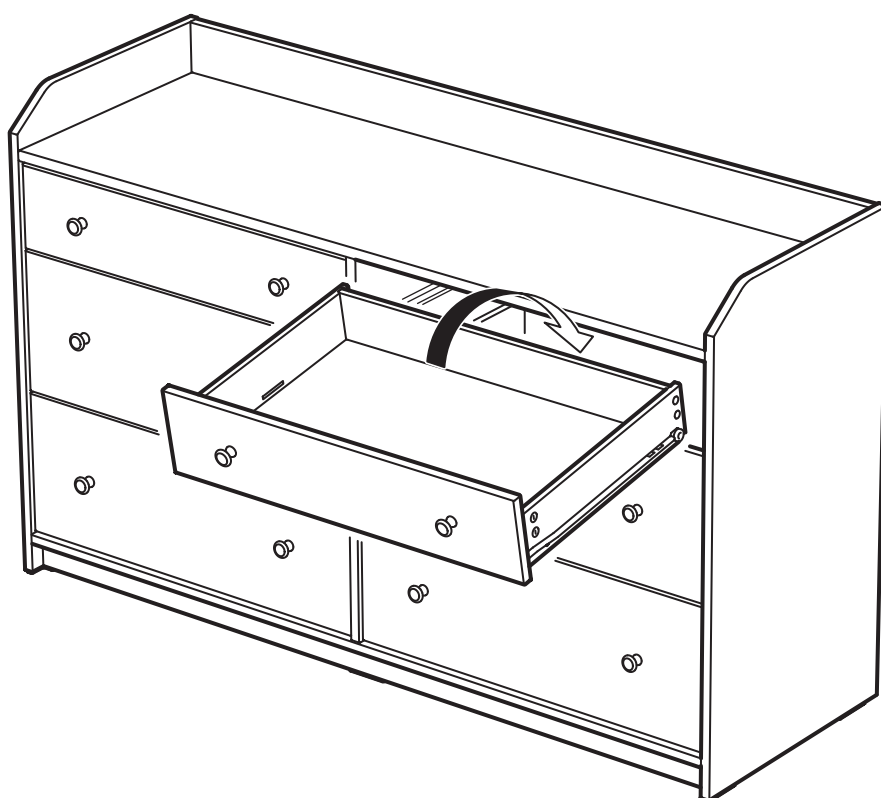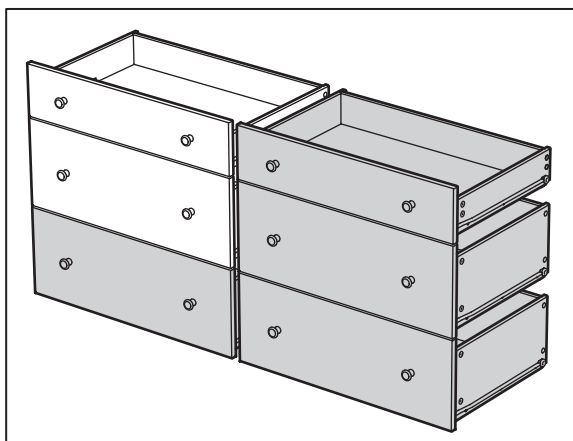

English

Care and cleaning

Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.
Wipe dry with a clean cloth.

Français

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon humide et une solution
savonneuse.
Essuyer avec un chiffon sec et propre.

Español

Mantenimiento y limpieza

Limpiar con un paño humedecido con una suave
solución jabonosa.
Secar con un paño limpio.